




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0100	00499980	00641268	Steuerungsmodul
0102	00496460		Stecker
0110	00432779		Halter
0111	00183935		Schloss
0112	00187205		Schalter
0113	00424410		Schalter
0120	00661215		Blendenkasten
0121	00426955		Taste
0122	00426063		Abdeckplatte
0123	00426958		Taste
0125	00434762		Ausgleichsleiste
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00696432		Gebrauchsanleitung
8351	00696433		Kurzanleitung
8400	00693777		Montage-/Aufstellanleitung
0109	00493906		Kabelbaum
8100	00428216		Microsieb

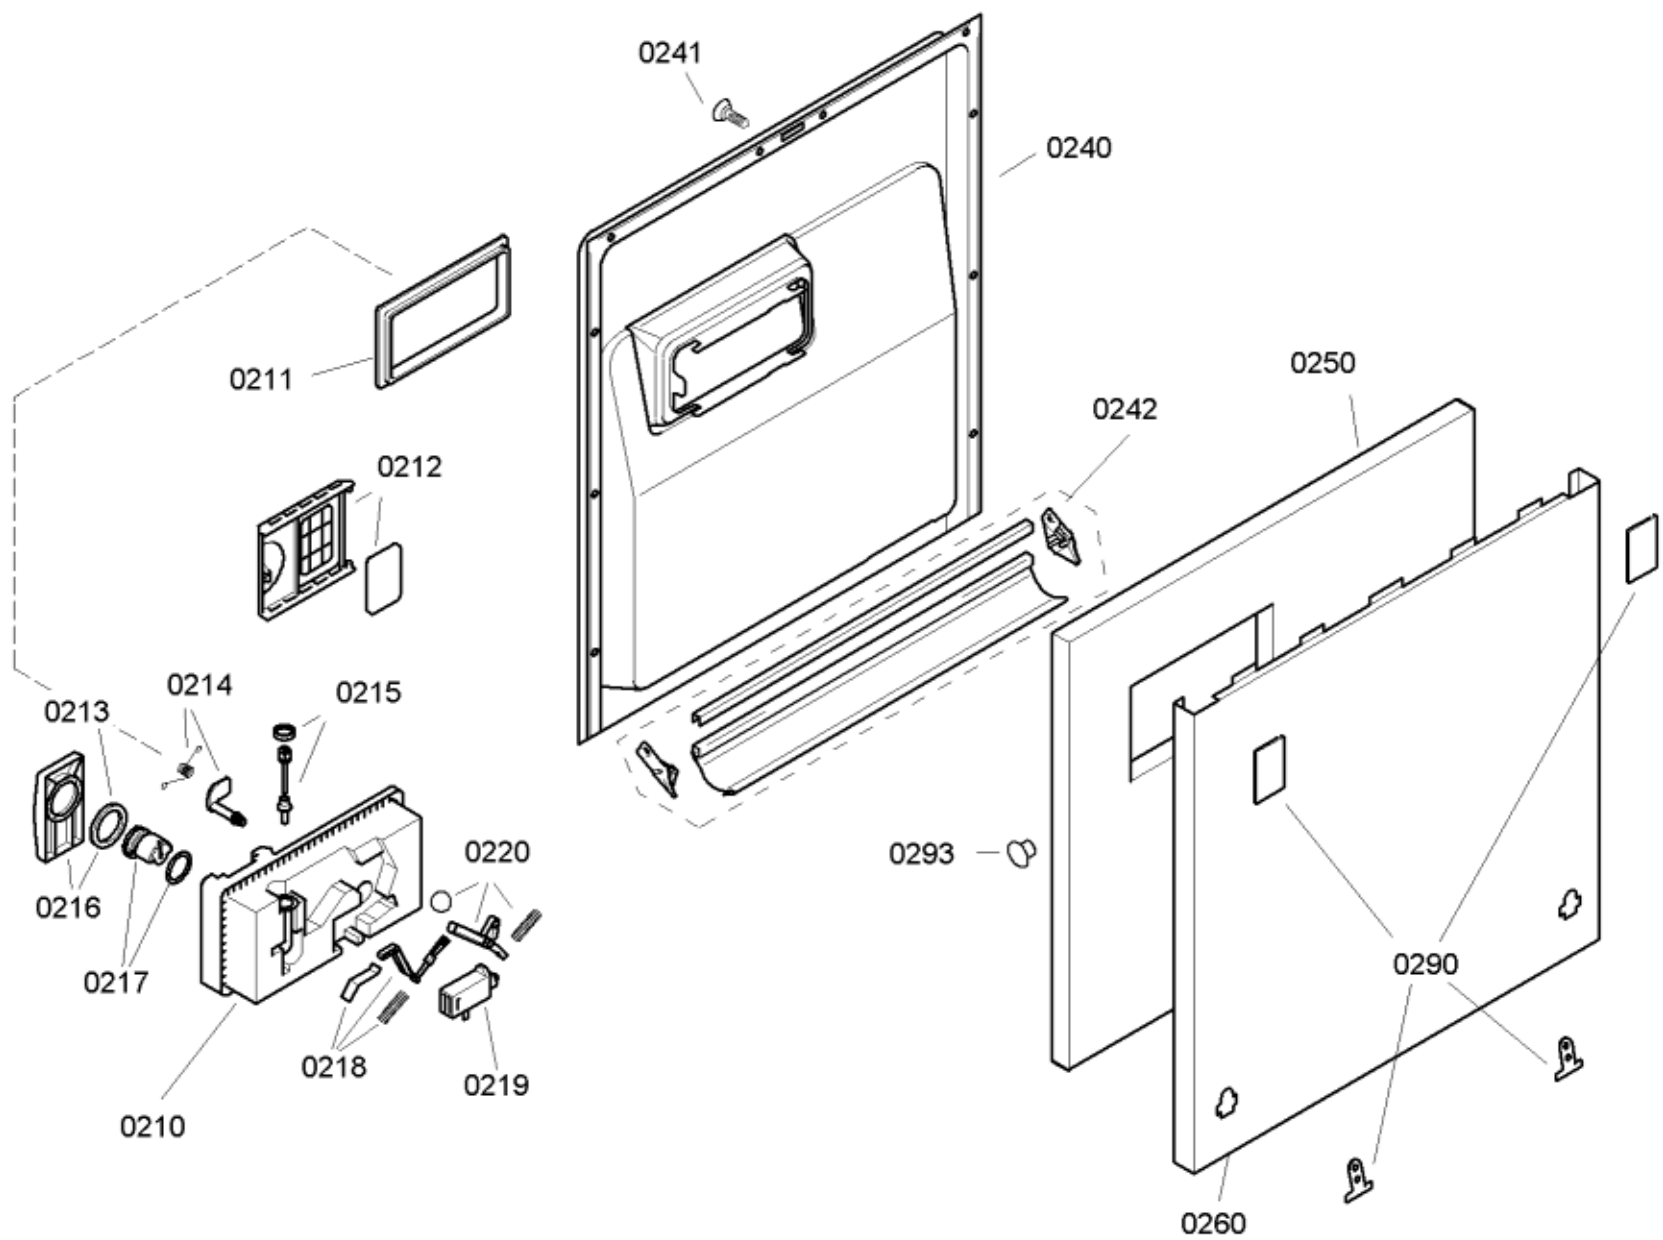

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0210	00490467		Zugabevorrichtung
0211	00166637		Dichtung
0212	00166621		Deckel
0213	00166625		Dichtung
0214	00166630		Auslöser
0215	00166627		Stößel
0216	00166623		Deckel
0217	00166626		Einstelleinheit
0218	00166632		Reparatursatz
0219	00166635		Aktuator
0220	00166628		Reparatursatz
0240	00212855		Innentür
0241	00151703		Schraube
0242	00298534		Türdichtung
0250	00298537		Isolierteil
0260	00476007		Außentür
0290	00602186		Einbausatz
0293	00165770		Stopfen
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00696432		Gebrauchsanleitung
8351	00696433		Kurzanleitung
8400	00693777		Montage-/Aufstellanleitung
8100	00428216		Microsieb

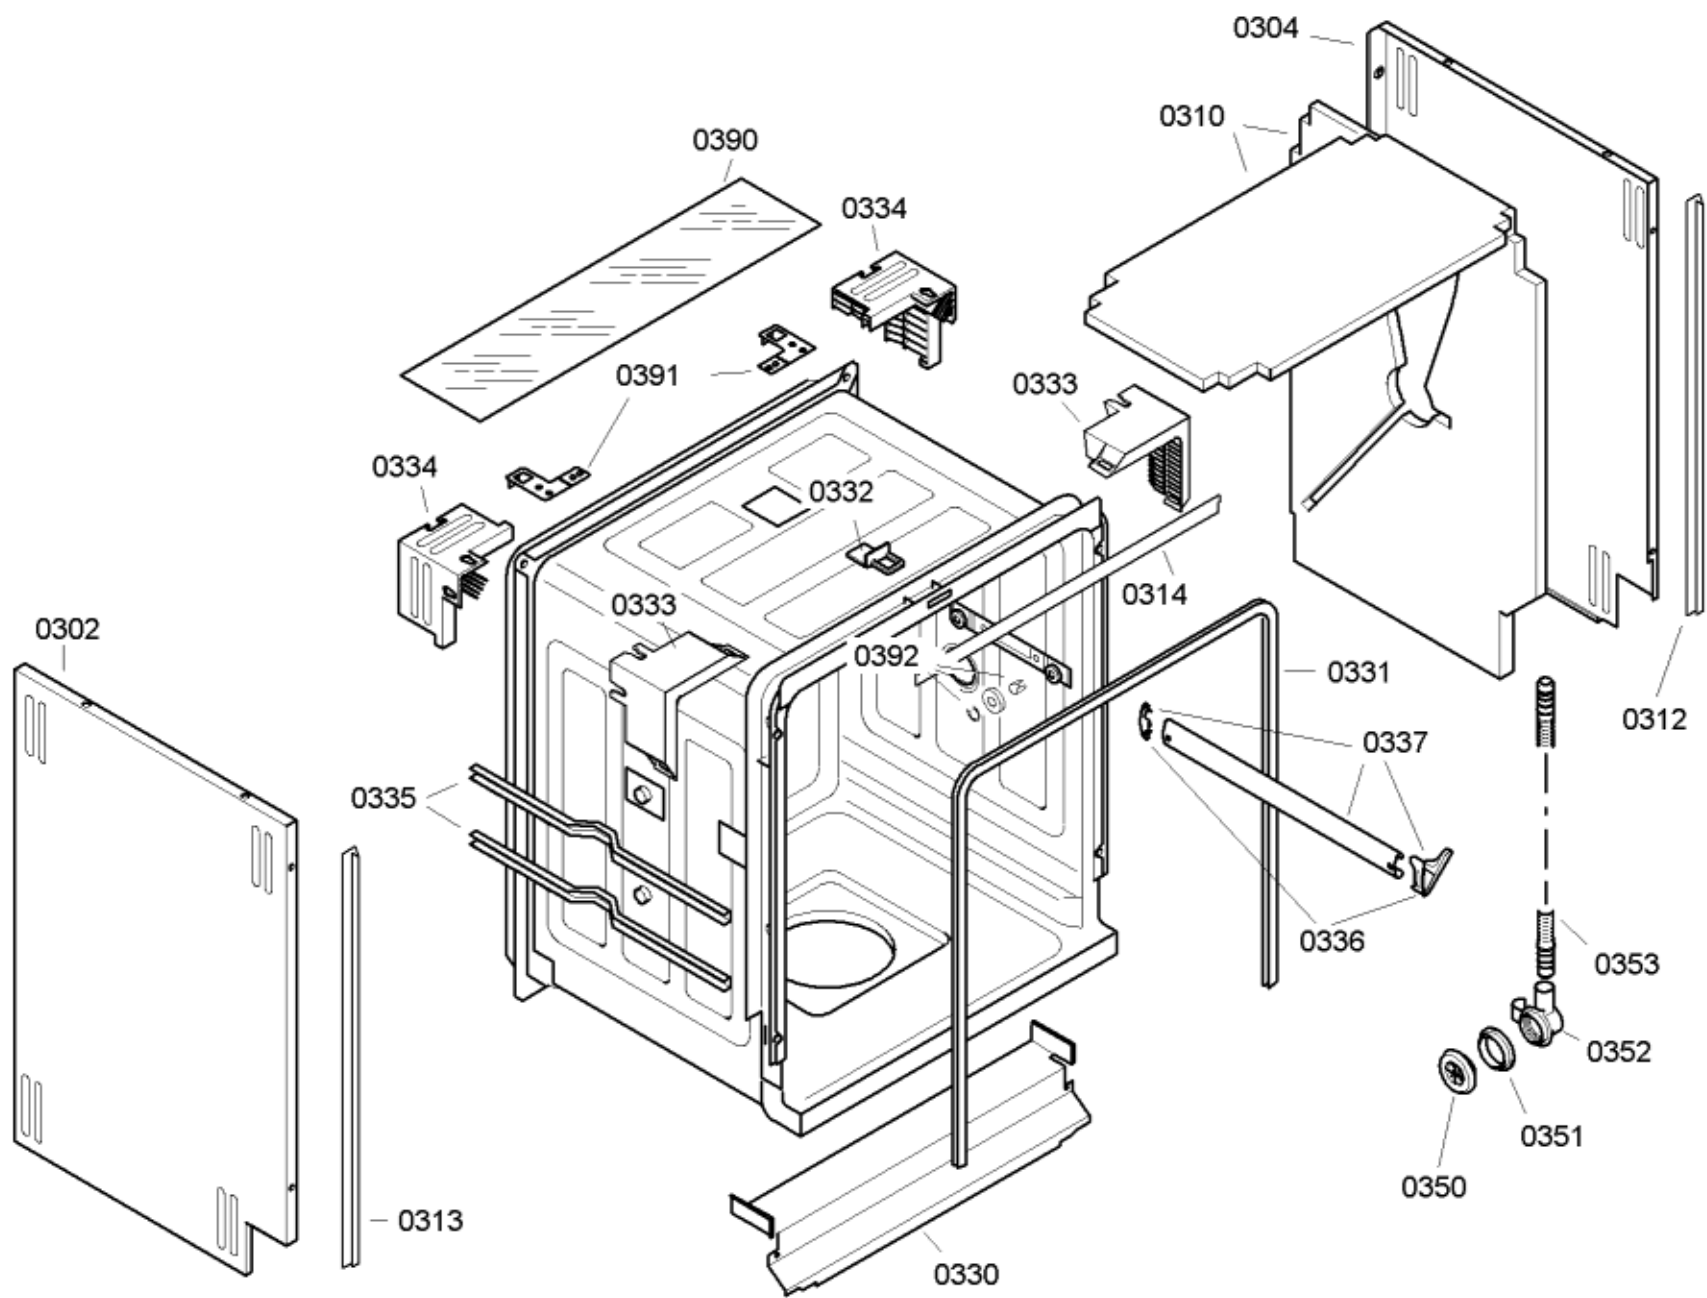


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0302	00212886	00683935	Gehäuseseitenteil
0304	00212887	00683934	Gehäuseseitenteil
0310	00298545		Isolierteil
0312	00298612		Leiste
0313	00298613		Leiste
0314	00298550		Leiste
0330	00298611		Schiene
0331	00263096		Türdichtung
0332	00187185		Verschluss
0333	00263094		Halter
0334	00263093		Halter
0335	00357074		Schiene
0336	00165254		Halter
0337	00298547		Schiene
0350	00066400		Abdeckung
0351	00029952		Dichtung
0352	00171024		Abdeckung
0353	00265832		Belüftungsschlauch
0390	00114294		Blech
0391	00170664		Befestigungssatz
0392	00169467	00622193	Reparatursatz-Rolle
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00696432		Gebrauchsanleitung
8351	00696433		Kurzanleitung
8400	00693777		Montage-/Aufstellanleitung
8100	00428216		Microsieb

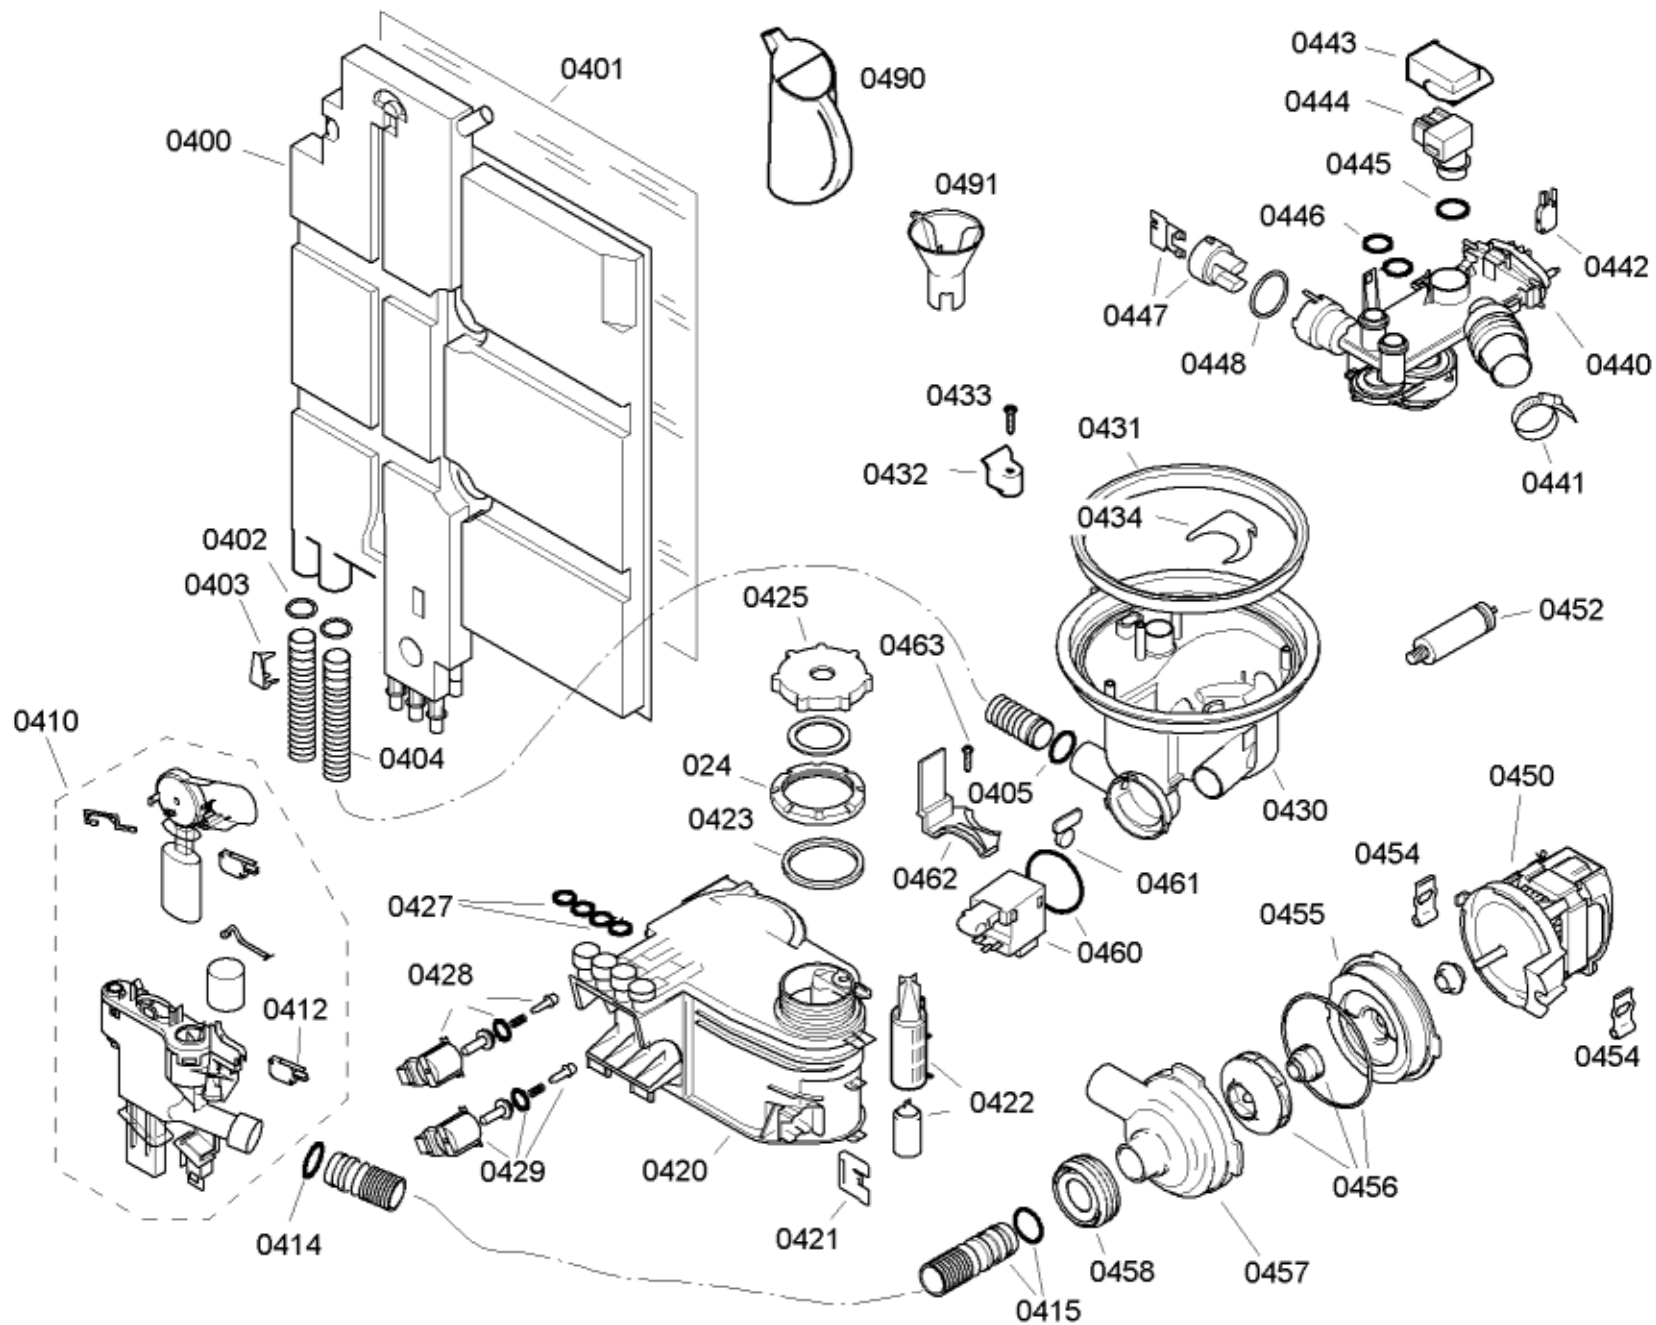


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0400	00215761		Wärmetauscher
0401	00267631		Abdeckung
0403	00167028		Befestigungsteil
0404	00263099		Schlauch
0405	00165331		Dichtung
0410	00497570		Gebergehäuse
0412	00165256		Schalter
0414	00165331		Dichtung
0415	00298556		Schlauch
0420	00497563		Enthärtungsanlage
0421	00166876		Kontakt
0422	00166880		Dauermagnet
0423	00166879		Dichtung
0424	00165260		Mutter
0425	00165259		Deckel
0427	00166878		Dichtung
0428	00166875		Regenerierventil
0429	00166874		Ablaufventil
0430	00499830	00643045	Pumpentopf
0431	00263102		Dichtung
0432	00165265		Halter
0433	00167241		Schraube
0434	00171681		Abdeckung
0440	00496153	00498623	Durchlauferhitzer
0441	00172272		Schlauchklemme
0442	00069796		Schalter
0443	00165284		Abdeckung
0444	00165281		NTC-Sensor

0445	00151866		Dichtung
0446	00165280		Dichtung
0447	00165279		Sensor
0448	00165278		Dichtung
0450	00499922		Motor
0452	00416450		Kondensator
0454	00171596		Aufhängung
0455	00481563		Pumpengehäuse
0456	00419027	10013913	Dichtsatz
0457	00481562		Gehäuse-Oberteil
0458	00171598		Dichtung
0460	00165261		Laugenpumpe
0461	00165262		Rückschlagventil
0462	00165263		Abdeckung
0463	00167241		Schraube
0490	00267651		Kanne
0491	00263112		Trichter
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00696432		Gebrauchsanleitung
8351	00696433		Kurzanleitung
8400	00693777		Montage-/Aufstellanleitung
8100	00428216		Microsieb

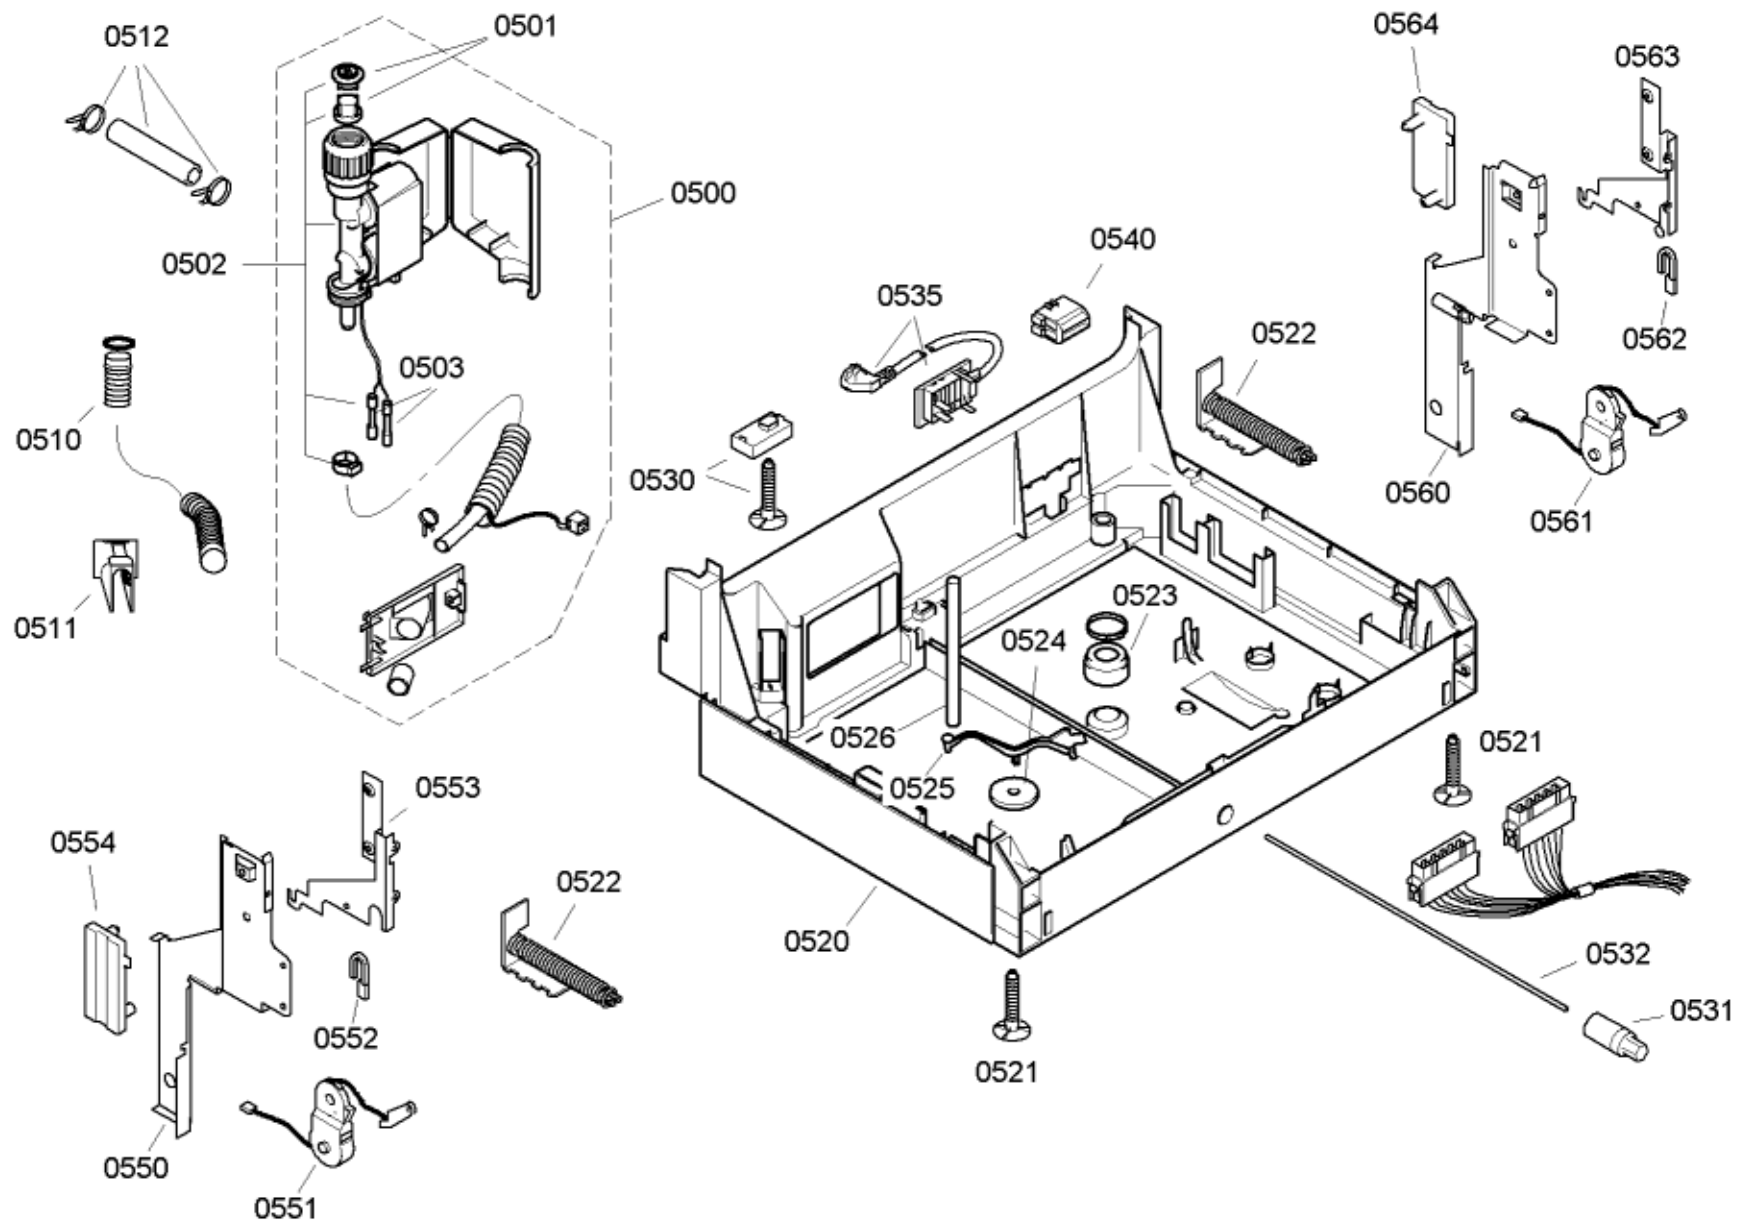

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0500	00299756		Aquastop
0501	00166671		Dichtung
0502	00263789		Aquastopventil
0503	00067776		Kabelschuh
0510	00298564		Ablaufschlauch
0511	00165286		Zugentlastung
0512	00088403		Einbausatz
0520	00214812		Gehäuse-Unterteil
0521	00165328	00612650	Fuss
0522	00168648		Feder
0523	00167243		Haube
0524	00165301		Schwimmer
0525	00263123		Hebel
0526	00263122		Rohr
0530	00165330		Fuss
0531	00165329		Buchse
0532	00298614		Achse
0535	00483581		Anschlusskabel
0536	00483580		Anschlusskabel
0540	00165201	12028411	Kondensator-Netzfilter
0550	00298567		Scharnier
0551	00165298		Spannrolle
0552	00165296		Lager
0553	00263115		Scharnier
0554	00165292		Platte
0560	00298570		Scharnier
0561	00165298		Spannrolle
0563	00263119		Scharnier

0564	00165295		Platte
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00696432		Gebrauchsanleitung
8351	00696433		Kurzanleitung
8400	00693777		Montage-/Aufstellanleitung
8100	00428216		Microsieb
0562	00165296		Lager

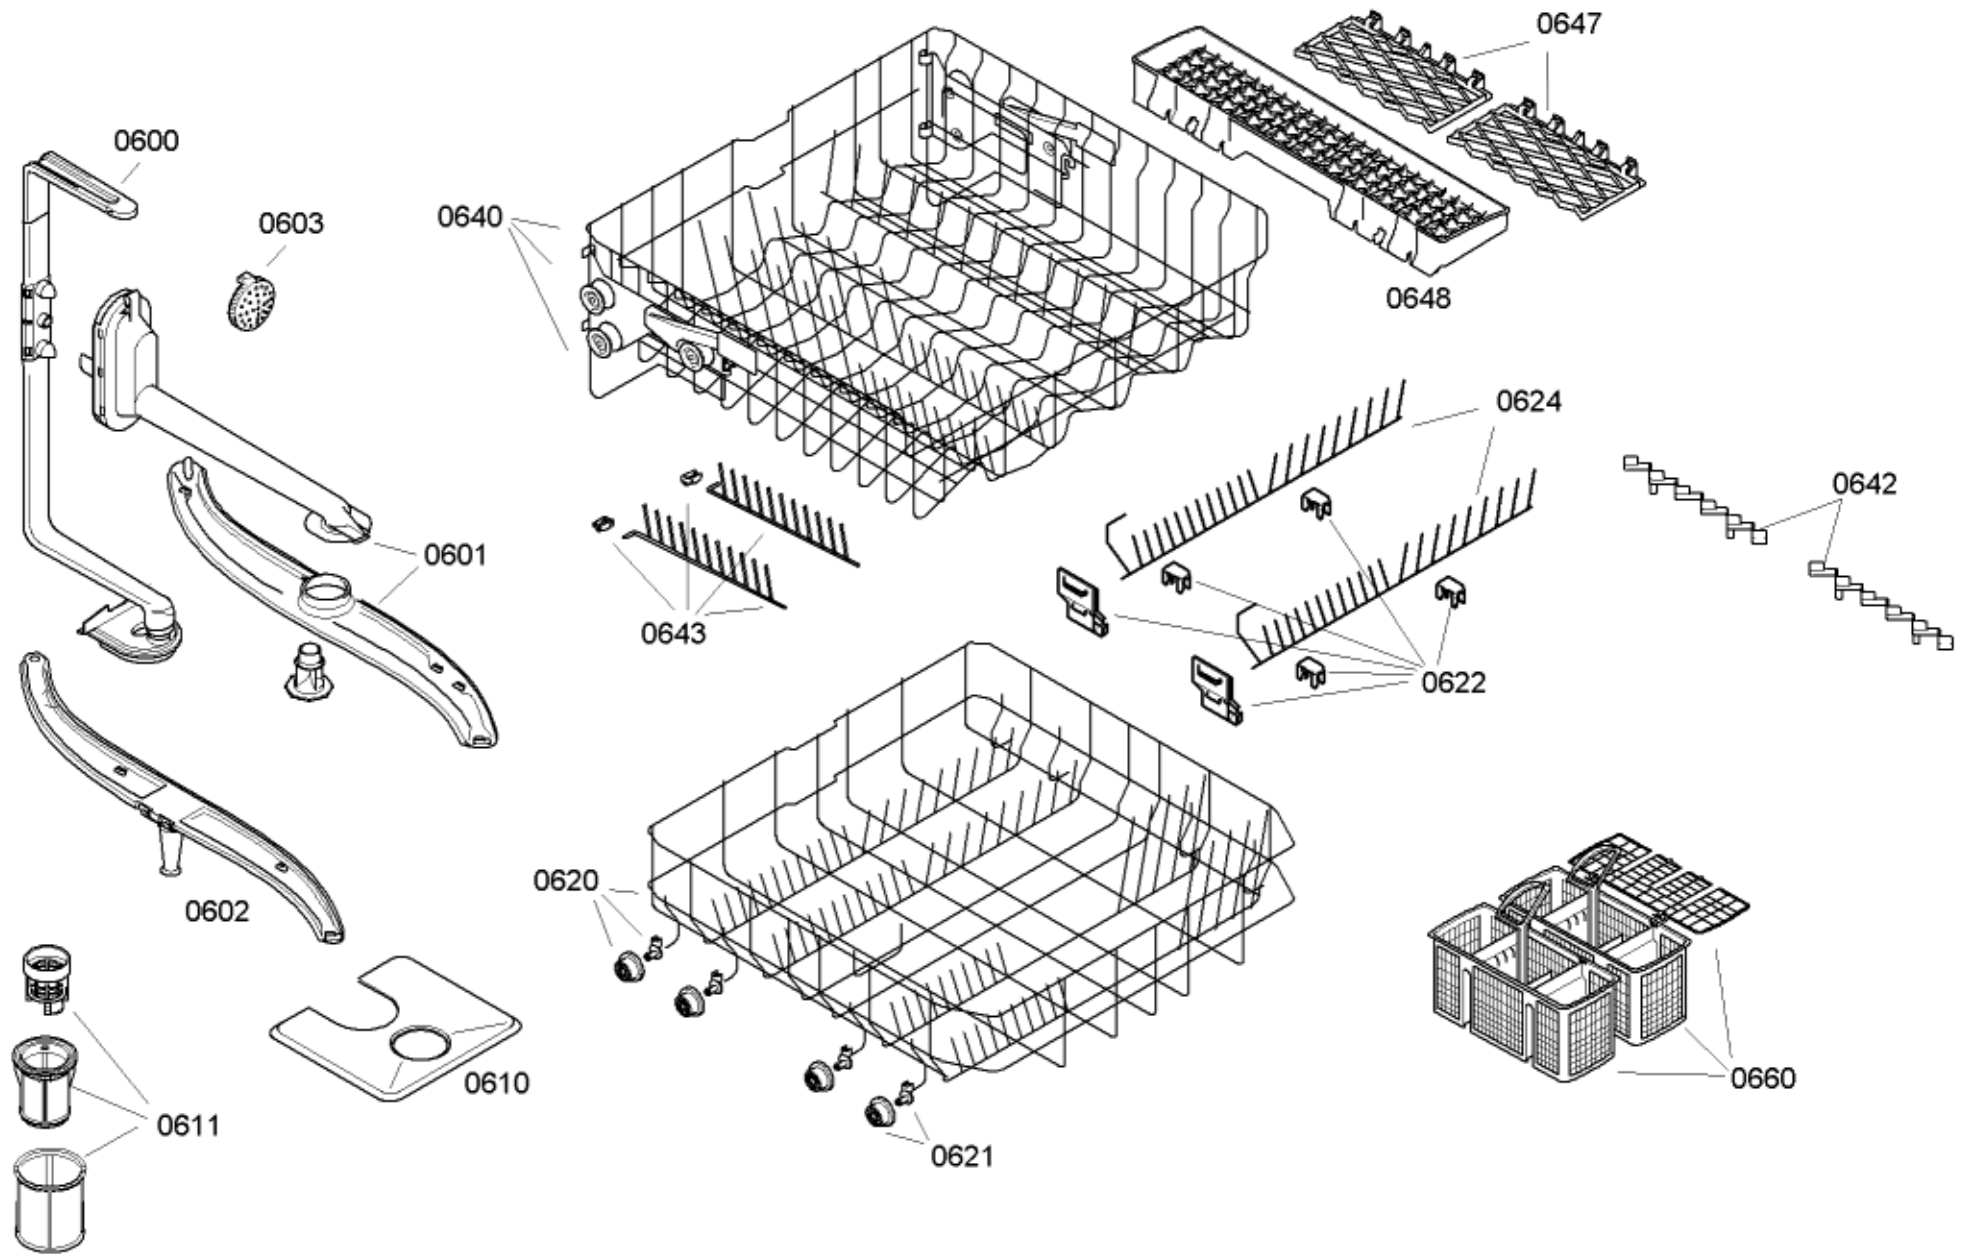

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0600	00448808		Rohr
0601	00298594		Sprüharm
0602	00448806		Sprüharm
0610	00357393		Feinsieb
0611	00170740	10002494	Microsieb
0620	00474972	00680997	Geschirrkorb
0621	00165314		Rad
0622	00428344		Lager
0624	00443403		Einsatz
0640	00236813	00770441	Geschirrkorb
0642	00282973		Leiste
0643	00490712		Einsatz
0647	00093044		Tassenetagere
0648	00363436		Einsatz
0660	00093046		Besteckkorb
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00696432		Gebrauchsanleitung
8351	00696433		Kurzanleitung
8400	00693777		Montage-/Aufstellanleitung
8100	00428216		Microsieb
0640	00648570		Versteller