

## Reinigung BSH-Wärmepumpentrockner WTE –WT..E

Fehlerangabe: Behälter leeren

[DE] Abdeckung entfernen – Dazu beide hinteren Schrauben lösen und Abdeckung nach hinten abziehen.

[NL] Afdekplaat verwijderen - draai daartoe beide achterste schroeven los en verwijder de afdekplaat door hem naar achteren te schuiven.



[DE] Bedienblende entfernen – Befestigungsschrauben lösen

[NL] Bedieningspaneel verwijderen - bevestigingsschroeven losdraaien




[DE] Seitenwand entfernen – an den gekennzeichneten Stellen Schrauben entfernen  
Achtung – Mitte unterhalb sitzt auch eine Befestigungsschraube

[NL] Verwijder het zijpaneel - verwijder de schroeven op de gemarkeerde punten  
Let op: in het midden onderin zit ook nog een schroef



[DE] Kondensatpumpe entfernen – Befestigungsschrauben lösen.  
Steckverbindungen lösen. Vorsicht mit den Kabelbindern – nicht die Leitungen mit durchtrennen. Antriebsriemen lösen – dazu den Motor mit einem Schraubendreher hoch drücken, damit der Riemen abgenommen werden kann.

[NL] Verwijder de condenspomp - draai de bevestigingsschroeven los.  
Koppel de connectoren los. Wees voorzichtig met het wegnippen van de kabelbinders – niet de leidingen doorknippen. Druk de motor met een schroevendraaier omhoog, zodat de riem kan worden verwijderd

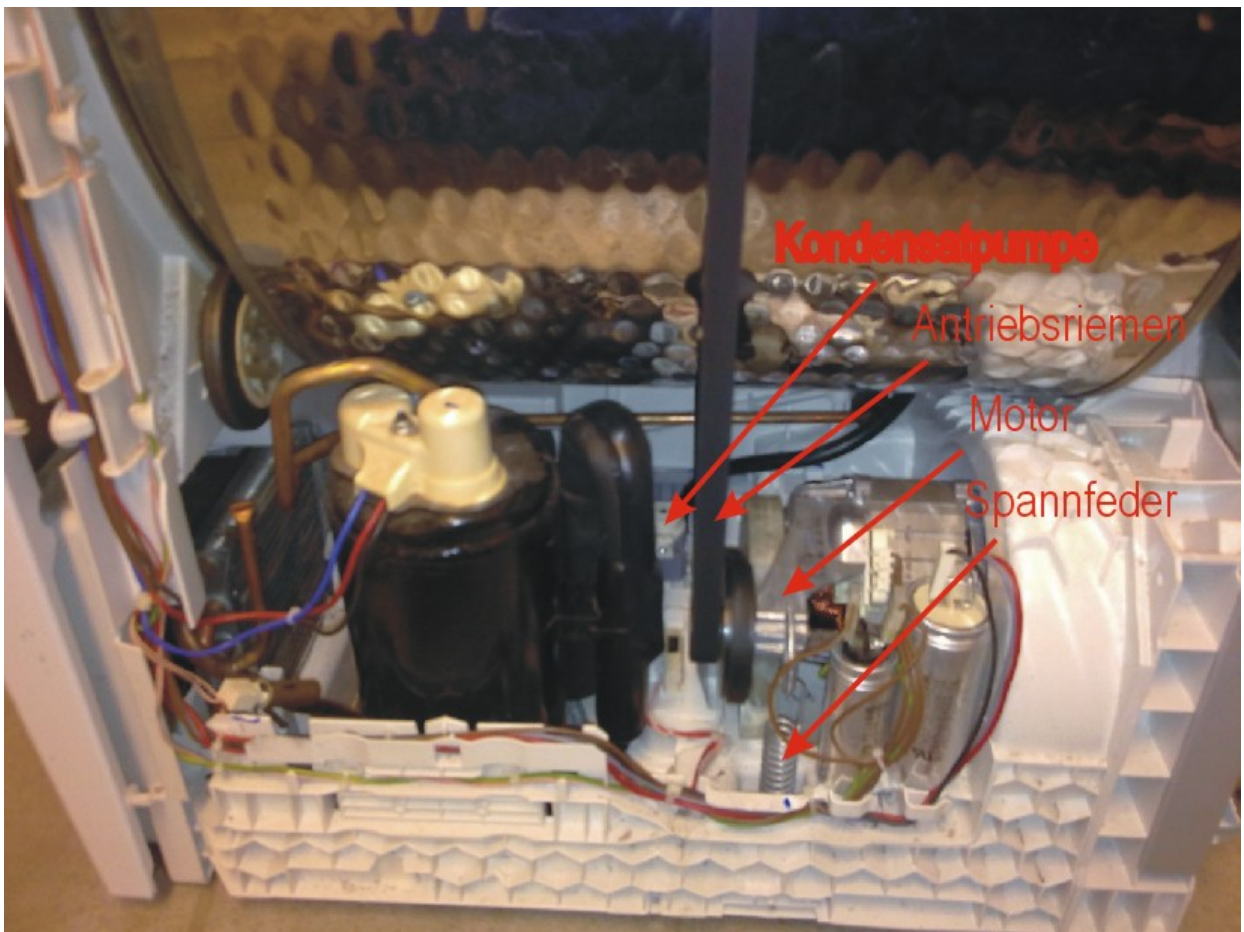

[DE] Kondensatpumpe ausbauen und Kanal reinigen. Wenn Ihr nun die Kondensatpumpe entfernt habt, werdet ihr schon einiges an Flusen sehen. Nun mit einer Gießkanne Wasser von oben in den Kondensatbehälter gießen, damit der Wärmetauscher frei gespült wird. Die Flusenrückstände werden am besten mit einem Nasssauger aus der Kammer der Kondensatpumpe entfernt. Diesen Vorgang solange wiederholen bis keine Flusen mehr rausgespült werden

[NL] Condenspomp uibouwen en kanaal reinigen.

Na het verwijderen van de condenspomp is er heel wat aan pluizen te zien. Met behulp van een gieter(tje) water van bovenaf in het opvangreservoir gieten, zodat de warmtewisselaar wordt schoongespoeld. De pluizen kun je het beste met een nat(/droog)zuiger uit de kamer van de condenspomp verwijderen.

Herhaal deze procedure totdat er geen pluizen meer worden weggespoeld.

