

Geschirrspüler AEG / Zanker / Juno / Zanussi / Privileg TIPP: Defekten Schlauch am Sumpf erneuern

VORSICHT! Lebensgefahr!


Alle Reparaturtipps und Anleitungen setzen Sachkenntnis voraus!
Unsachgemäßes Vorgehen kann Sie und andere in Lebensgefahr bringen.
Rufen Sie den Kundendienst, wenn Sie nicht über elektrotechnisches Fachwissen verfügen!

Bei manchen Geschirrspüler-Modellen von **AEG-Electrolux** (sowie baugleiche Geräte von **Zanker, Juno, Zanussi, Privileg und weitere**) ist im Originalzustand der Verbindungsschlauch zwischen der Laugenpumpe und dem Sumpf sowie der Verbindungsschlauch zwischen der Umwälzpumpe und dem Sumpf nicht wechselbar sondern fest mit dem Sumpf verbunden. Es betrifft nahezu alle Geräte ab Baujahr 2008.

Der Hersteller sieht vor, dass bei einem defekt des Schlauches der komplette Sumpfboden (auch „Sammler“ genannt) erneuert wird (z.B. Artikelnummer: 1527957110 → [1527957128](#)). Frühere Modelle hatten an dieser Stelle einen Schlauch mit einer Schlauchschelle montiert der bei einem Defekt einfach gewechselt werden konnte. Den Schlauch dieser älteren Modelle kann man hier auch einsetzen!

Man entfernt zunächst den alten (meist gelben) Schlauch mit einer scharfen Klinge (Cutter). Darunter hat man ein „normales“ Anschlussstück am Sumpf. Das Gummi lässt sich nicht restlos entfernen und daher klebt man den neuen Schlauch mit einem Gummikleber fest und befestigt diesen zusätzlich mit einer Schlauchschelle. Beim festziehen der Schlauchschelle sollte man nicht zu fest ziehen. Den Gummikleber bekommt man zum Beispiel im Baumarkt – Die meisten universellen Kraftkleber sind für Gummi geeignet.

Originalzustand:
Sammler mit fest montierten Schlauchstücken

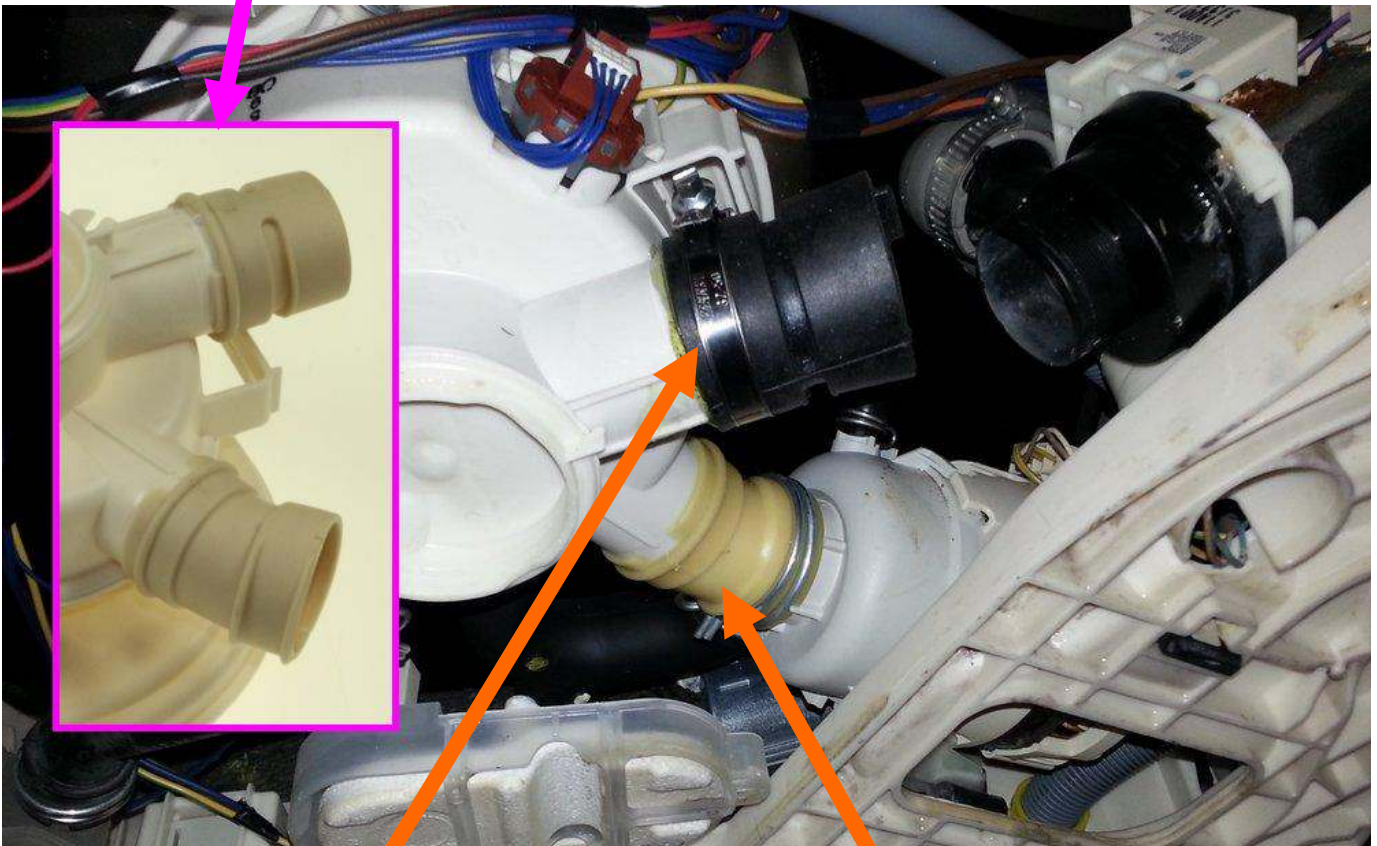

Anschluss für Laugenpumpe:

Auf dem Bild ist bereits der neue Schlauch eingesetzt. Der Schlauch unterscheidet sich zur Umwälzpumpe darin, dass diese **GERADE** ist.

Die richtigen Teile bekommt man hier:

[Schlauch Laugenpumpe](#)

[Schlauchschele.](#)

Anschluss für Umwälzpumpe:

Auf dem Bild ist noch der Originalschlauch eingesetzt. Der Schlauch unterscheidet sich zur Laugenpumpe darin, dass diese **GEWINKELT** ist.

Die richtigen Teile bekommt man hier:

[Schlauch Umwälzpumpe](#)

[Schlauchschele.](#)

Die folgende Geräteliste ist nach PNC-Nr. sortiert und muss nicht vollständig sein!

PNC-Nr: 911913607-01 --> F45003 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911913607-02 --> F45003 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911913608-01 --> F45003M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911913608-02 --> F45003M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914201-00 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914201-01 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914201-02 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914201-03 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914201-04 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914202-00 --> ESF66840X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914202-02 --> ESF66840X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914202-03 --> ESF66840X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914202-04 --> ESF66840X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914205-02 --> ESF66830W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914205-03 --> ESF66830W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914206-02 --> ESF66830X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914207-02 --> ASF66830W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911914207-03 --> ASF66830W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911914207-04 --> ASF66830W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911914208-00 --> ASF66850W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911914208-02 --> ASF66850W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911914208-03 --> ASF66850W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911914208-04 --> ASF66850W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911914209-01 --> RSF66830W (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914209-02 --> RSF66830W (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914209-03 --> RSF66830W (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914209-04 --> RSF66830W (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914210-01 --> RSF66830X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914210-02 --> RSF66830X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914210-03 --> RSF66830X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914210-04 --> RSF66830X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914211-00 --> RSF66812X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914211-01 --> RSF66812X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914211-04 --> RSF66812X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914212-02 --> RSF66812K (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914213-02 --> RSF66812W (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914213-03 --> RSF66812W (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914601-01 --> FOKOPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914601-02 --> FOKOPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914601-03 --> FOKOPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914601-05 --> FOKOPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914602-00 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914602-02 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914602-05 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914602-06 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914603-00 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914603-01 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914603-02 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914603-03 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914603-04 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914603-05 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914603-06 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914604-00 --> F60760M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914604-01 --> F60760M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914604-02 --> F60760M (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911914604-03 --> F60760M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914604-04 --> F60760M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914604-05 --> F60760M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914604-06 --> F60760M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914605-01 --> F60660 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914605-02 --> F60660 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914605-03 --> F60660 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914605-04 --> F60660 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914605-05 --> F60660 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914605-06 --> F60660 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914606-01 --> F60660M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914606-02 --> F60660M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914606-03 --> F60660M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914606-04 --> F60660M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914606-05 --> F60660M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914606-06 --> F60660M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914607-01 --> F60669 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914607-02 --> F60669 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914607-03 --> F60669 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914607-04 --> F60669 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914607-05 --> F60669 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914607-06 --> F60669 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914608-00 --> F60669M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914608-01 --> F60669M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914608-02 --> F60669M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914608-04 --> F60669M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914609-00 --> F60650 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914609-01 --> F60650 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914609-02 --> F60650 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914609-04 --> F60650 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914609-05 --> F60650 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914609-06 --> F60650 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914610-00 --> F60650M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914610-02 --> F60650M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914610-04 --> F60650M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914610-05 --> F60650M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914610-06 --> F60650M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914611-00 --> F60760B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914611-01 --> F60760B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914611-02 --> F60760B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914611-05 --> F60760B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914612-00 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914612-02 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914612-04 --> AEG F.60760 UK (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914612-05 --> F60760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914613-00 --> F60767 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914613-02 --> F60767 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914613-04 --> F60767 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914613-05 --> F60767 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914614-00 --> F60767M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914614-02 --> F60767M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914614-05 --> F60767M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914614-06 --> F60767M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914615-01 --> FEXPPRESS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914615-02 --> FEXPPRESS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914615-03 --> FEXPPRESS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914615-04 --> FEXPPRESS (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911914616-01 --> FEXPRESSM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914616-02 --> FEXPRESSM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914616-03 --> FEXPRESSM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911914616-04 --> FEXPRESSM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915273-03 --> ESF65010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915273-04 --> ESF65010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915275-03 --> ESF65020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915275-04 --> ESF65020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915278-04 --> ESF65020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915283-02 --> 00075511_11284 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915286-04 --> 189956_11156 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915287-03 --> 00292241_11288 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915287-04 --> 00292241_11288 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915288-02 --> 00706301_11289 (PRIMOTECQ)
PNC-Nr: 911915292-02 --> ESF65010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915293-01 --> ESF65011X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915293-02 --> ESF65011X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915296-02 --> ESF65710W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915296-03 --> ESF65710W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915296-04 --> ESF65710W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915296-05 --> ESF65710W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915297-04 --> ESF65710X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915298-02 --> ASF65023 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911915305-00 --> 00512722_11340 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915305-01 --> 00512722_11340 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915305-02 --> 00512722_11340 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915306-01 --> 00517574_11348 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915306-02 --> 00517574_11348 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915307-01 --> 00517784_11349 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911915604-04 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915606-03 --> F50673 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915606-04 --> F50673 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915607-03 --> F50673S (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915607-04 --> F50673S (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915610-02 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915610-03 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915610-04 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915610-05 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915614-01 --> F50674 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915614-02 --> F50674 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915616-01 --> F50675 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915616-02 --> F50675 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915616-03 --> F50675 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915616-04 --> F50675 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915617-01 --> F50675M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915617-02 --> F50675M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915617-03 --> F50675M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915617-04 --> F50675M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915618-01 --> F50672M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915618-02 --> F50672M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915618-03 --> F50672M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915618-04 --> F50672M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915618-05 --> F50672M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915619-01 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915619-02 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915619-03 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915619-04 --> F50672 (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911915620-00 --> ESF65060W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915620-01 --> ESF65060W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915620-02 --> ESF65060W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915621-00 --> ESF65060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915621-01 --> ESF65060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915621-02 --> ESF65060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911915621-04 --> ESF65060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916239-03 --> ZSF6161 (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916239-05 --> ZSF6161 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916239-06 --> ZSF6161 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916240-05 --> ZSF6161S (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916240-06 --> ZSF6161S (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916260-03 --> ZSF6161N (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916260-05 --> ZSF6161N (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916260-06 --> ZSF6161N (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916265-06 --> ZSF6161X (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916301-03 --> RSF66040 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916301-04 --> RSF66040 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916301-05 --> RSF66040 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916301-07 --> RSF66040 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916302-03 --> RSF66040X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916302-04 --> RSF66040X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916302-05 --> RSF66040X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916302-07 --> RSF66040X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916302-08 --> RSF66040X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916303-03 --> RSF66040S (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916303-04 --> RSF66040S (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916303-05 --> RSF66040S (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916303-07 --> RSF66040S (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916304-03 --> RSF66040K (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916304-04 --> RSF66040K (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916304-05 --> RSF66040K (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916304-06 --> RSF66040K (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916304-07 --> RSF66040K (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916304-08 --> RSF66040K (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916306-04 --> RSF66020S (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916308-03 --> ASF66025 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916308-04 --> ASF66025 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916308-05 --> ASF66025 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916308-06 --> ASF66025 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916326-01 --> ESF66820 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916327-01 --> ESF66820X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916327-02 --> ESF66820X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916334-02 --> ESF66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916334-03 --> ESF66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916334-04 --> ESF66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916334-05 --> ESF66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916334-06 --> ESF66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916335-02 --> 00971589_11292 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916335-03 --> 00971589_11292 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916335-04 --> 00971589_11292 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916336-02 --> 00633712_11293 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916336-03 --> 00633712_11293 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916336-04 --> 00633712_11293 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916337-02 --> 00932223_11294 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916337-03 --> 00932223_11294 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916337-04 --> 00932223_11294 (PRIVILEG)

PNC-Nr: 911916338-01 --> ESF66710 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916338-02 --> ESF66710 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916338-03 --> ESF66710 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916338-04 --> ESF66710 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916338-05 --> ESF66710 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916338-06 --> ESF66710 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916340-01 --> ESF66710X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916340-02 --> ESF66710X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916340-03 --> ESF66710X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916340-04 --> ESF66710X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916340-05 --> ESF66710X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916342-03 --> ESF66720X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916342-04 --> ESF66720X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916344-02 --> ASF66025S (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916344-03 --> ASF66025S (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916347-01 --> JLDWW1205 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916347-02 --> JLDWW1205 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916347-03 --> JLDWW1205 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916347-04 --> JLDWW1205 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916347-05 --> JLDWW1205 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916348-01 --> JLDWS1208 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916348-02 --> JLDWS1208 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916348-03 --> JLDWS1208 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916348-04 --> JLDWS1208 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916348-05 --> JLDWS1208 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911916353-01 --> ZDF601S (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916353-02 --> ZDF601S (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916354-02 --> ZDF601K (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916355-01 --> ZDF601 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916355-02 --> ZDF601 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911916360-01 --> ESF66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916360-03 --> ESF66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916364-02 --> ESF66021 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916364-03 --> ESF66021 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916364-04 --> ESF66021 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916365-02 --> ESF66021X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916365-03 --> ESF66021X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916365-04 --> ESF66021X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916366-02 --> ESF66041X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916366-03 --> ESF66041X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916367-03 --> ESF66720 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916369-02 --> ESF66730X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916371-02 --> ESF66811X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916371-03 --> ESF66811X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916371-04 --> ESF66811X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916371-05 --> ESF66811X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916373-01 --> ESF66720 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916373-03 --> ESF66720 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916373-04 --> ESF66720 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916373-05 --> ESF66720 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916374-01 --> ESF66720X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916374-03 --> ESF66720X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916374-04 --> ESF66720X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916374-05 --> ESF66720X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916377-00 --> ASF66811X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916377-02 --> ASF66811X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916377-03 --> ASF66811X (ARTHURMARTINELUX)

PNC-Nr: 911916377-04 --> ASF66811X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916382-01 --> GE66023 (ZANKER)
PNC-Nr: 911916382-02 --> GE66023 (ZANKER)
PNC-Nr: 911916382-04 --> GE66023 (ZANKER)
PNC-Nr: 911916382-05 --> GE66023 (ZANKER)
PNC-Nr: 911916383-01 --> GE66023S (ZANKER)
PNC-Nr: 911916383-02 --> GE66023S (ZANKER)
PNC-Nr: 911916383-03 --> GE66023S (ZANKER)
PNC-Nr: 911916383-04 --> GE66023S (ZANKER)
PNC-Nr: 911916383-05 --> GE66023S (ZANKER)
PNC-Nr: 911916384-00 --> WDF902WA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916384-01 --> WDF902WA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916384-02 --> WDF902WA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916384-04 --> WDF902WA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916385-00 --> WDF902SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916385-01 --> WDF902SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916385-02 --> WDF902SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916385-03 --> WDF902SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916385-04 --> WDF902SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911916389-01 --> 00369113_11295 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916389-02 --> 00369113_11295 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916389-03 --> 00369113_11295 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916390-01 --> ASF65090W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916390-02 --> ASF65090W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916390-03 --> ASF65090W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916390-04 --> ASF65090W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916391-01 --> ASF65090S (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916391-02 --> ASF65090S (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916391-03 --> ASF65090S (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916391-04 --> ASF65090S (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911916392-00 --> 00518409_11366 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916392-02 --> 00518409_11366 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916393-00 --> 00687469_11367 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916395-02 --> 00517983_11358 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916603-03 --> F50760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916603-04 --> F50760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916603-05 --> F50760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916603-06 --> F50760 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916609-02 --> FSILENCE (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916609-03 --> FSILENCE (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916609-04 --> FSILENCE (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916609-05 --> FSILENCE (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916609-06 --> FSILENCE (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916611-03 --> FSILENCE-M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916611-04 --> FSILENCE-M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916611-05 --> FSILENCE-M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916612-04 --> F50873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916613-03 --> F50870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916613-04 --> F50870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916613-05 --> F50870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916613-06 --> F50870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916616-03 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916619-03 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916619-05 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916619-06 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916621-04 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916621-05 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911916621-06 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916621-07 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916621-03 --> F50872 (AEG)
PNC-Nr: 911916621-08 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916622-04 --> F50873M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916627-03 --> F50870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916628-03 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916628-04 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916628-05 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916628-06 --> F50870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916633-02 --> 00615941_11296 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916633-03 --> 00615941_11296 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911916634-02 --> F40860 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916634-03 --> F40860 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916634-06 --> F40860 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916635-05 --> F50870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916636-02 --> F50870S (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916637-02 --> F50874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916637-03 --> F50874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916637-04 --> F50874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916637-05 --> F50874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916637-06 --> F50874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916638-02 --> F50874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916638-03 --> F50874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916638-04 --> F50874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916638-05 --> F50874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916638-06 --> F50874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916649-01 --> F50877 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916649-02 --> F50877 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916649-03 --> F50877 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916649-04 --> F50877 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916652-04 --> F50866 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916653-02 --> F50874FM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916653-03 --> F50874FM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916653-04 --> F50874FM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916653-05 --> F50874FM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916654-01 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916654-02 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916654-03 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916654-04 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916654-05 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916656-00 --> FSILTECH (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916656-01 --> FSILTECH (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916656-02 --> FSILTECH (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916656-03 --> FSILTECH (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916656-04 --> FSILTECH (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916656-05 --> FSILTECH (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916657-00 --> FSILTECHM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916657-01 --> FSILTECHM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916657-02 --> FSILTECHM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916657-04 --> FSILTECHM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916657-05 --> FSILTECHM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916658-00 --> FSILPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916658-01 --> FSILPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916658-02 --> FSILPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916658-03 --> FSILPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916658-04 --> FSILPLUS (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911916658-05 --> FSILPLUS (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916659-01 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916659-03 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916659-04 --> F50870B (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916660-00 --> ESF66060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916660-01 --> ESF66060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916660-02 --> ESF66060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916663-00 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916663-01 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916664-00 --> F50874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911916664-01 --> F50874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917604-04 --> F60870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917605-03 --> F60870FM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917606-03 --> F60870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917609-03 --> F60870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917611-04 --> F60870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917612-01 --> F60870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917613-01 --> F60870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917615-01 --> F60870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917617-01 --> F60870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917618-00 --> F60872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917618-01 --> F60872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911917620-01 --> F60873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918219-01 --> 657064_11160 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911918219-02 --> 00657064_11228 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911918219-04 --> 00657064_11228 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911918220-02 --> 00931302_11229 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911918220-03 --> 00931302_11229 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911918221-01 --> JLDWW1206 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911918221-02 --> JLDWW1206 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911918222-00 --> ESF68030W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918222-02 --> ESF68030W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918222-04 --> ESF68030W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918602-04 --> F80870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918602-05 --> F80870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918604-03 --> F80870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918604-04 --> F80870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918605-04 --> F80870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918606-01 --> F80870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918606-02 --> F80870 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918607-01 --> F80871M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918607-02 --> F80871M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918608-00 --> F80872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918609-00 --> F80870M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918610-00 --> F80873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918610-02 --> F80873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918610-04 --> F80873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918611-00 --> F80873M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918611-02 --> F80873M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918611-03 --> F80873M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918611-04 --> F80873M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918612-00 --> F80873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918612-02 --> F80873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918612-03 --> F80873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918612-04 --> F80873 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918613-00 --> ESF68040X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911918613-02 --> ESF68040X (ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911919219-04 --> ZSF6128 (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919219-05 --> ZSF6128 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911919219-06 --> ZSF6128 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911919244-04 --> ZSF6128G (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919244-06 --> ZSF6128G (ZANUSSI-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919601-01 --> F40370 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919601-03 --> F40370 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919601-04 --> F40370 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919602-03 --> F40360 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919604-03 --> FCOMPAAA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919604-04 --> FCOMPAAA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911919604-05 --> FCOMPAAA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924201-00 --> ESI67010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924201-02 --> ESI67010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924201-04 --> ESI67010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924202-00 --> ESI67050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924202-01 --> ESI67050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924202-03 --> ESI67050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924202-04 --> ESI67050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924202-05 --> ESI67050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924204-00 --> ASI67050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911924204-04 --> ASI67050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911924204-05 --> ASI67050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911924205-00 --> JSI76054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924205-01 --> JSI76054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924205-02 --> JSI76054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924205-03 --> JSI76054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924601-00 --> F88020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924601-03 --> F88020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924601-04 --> F88020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924601-05 --> F88020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924601-06 --> F88020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924604-01 --> F88015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924604-04 --> F88015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924604-05 --> F88015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924604-06 --> F88015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924604-07 --> F88015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924605-01 --> FOKOPLUSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924605-03 --> FOKOPLUSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924605-02 --> FOKOPLUSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924605-04 --> FOKOPLUSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924605-05 --> FOKOPLUSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924605-06 --> FOKOPLUSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924605-07 --> FOKOPLUSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924606-02 --> FOKOPLUSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924606-03 --> FOKOPLUSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924606-05 --> FOKOPLUSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924606-06 --> FOKOPLUSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924606-07 --> FOKOPLUSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924607-03 --> FOKOPLUSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924607-05 --> FOKOPLUSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924607-06 --> FOKOPLUSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924607-07 --> FOKOPLUSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924611-03 --> F88012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924611-02 --> F88012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924611-05 --> F88012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924611-06 --> F88012IM (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911924611-07 --> F88012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924616-00 --> F88016IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924616-01 --> F88016IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924616-04 --> F88016IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924616-05 --> F88016IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924616-06 --> F88016IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924617-00 --> F88016IA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924617-01 --> F88016IA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924618-00 --> F88014IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924618-03 --> F88014IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924618-04 --> F88014IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924618-05 --> F88014IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924618-06 --> F88014IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924618-07 --> F88014IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924619-02 --> F88025IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924619-04 --> F88025IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924619-05 --> F88025IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924620-00 --> FEXPRESSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924620-01 --> FEXPRESSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924620-02 --> FEXPRESSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924620-03 --> FEXPRESSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924620-04 --> FEXPRESSIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924621-00 --> FEXPRESSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924621-01 --> FEXPRESSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924621-02 --> FEXPRESSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924621-03 --> FEXPRESSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924621-04 --> FEXPRESSIW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924622-01 --> FEXPRESSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924622-02 --> FEXPRESSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924622-03 --> FEXPRESSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924622-04 --> FEXPRESSID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924623-01 --> F87029IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924623-02 --> F87029IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924624-03 --> F88020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911924624-04 --> F88020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925297-04 --> ASI64010K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925297-05 --> ASI64010K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925298-04 --> ASI64010W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925298-05 --> ASI64010W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925309-04 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925309-05 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925309-06 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925309-07 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925310-04 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925310-05 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925310-06 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925310-07 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925316-04 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925316-05 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925316-06 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925316-07 --> GA60LI100 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925324-02 --> 00336306_11307 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925325-03 --> JSI56034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925325-04 --> JSI56034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925325-05 --> JSI56034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925325-06 --> JSI56034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925325-07 --> JSI56034X (JUNO-ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911925326-03 --> JSI56023X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925326-04 --> JSI56023X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925326-05 --> JSI56023X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925326-06 --> JSI56023X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925326-07 --> JSI56023X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925330-06 --> ESI65010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925331-02 --> ESI64010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925331-03 --> ESI64010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925331-04 --> ESI64010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925331-05 --> ESI64010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925331-06 --> ESI64010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925331-07 --> ESI64010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925332-03 --> ESI65010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925332-04 --> ESI65010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925332-05 --> ESI65010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925332-06 --> ESI65010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925334-02 --> ESI56033W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925334-04 --> ESI56033W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925334-05 --> ESI56033W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925334-06 --> ESI56033W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925334-07 --> ESI56033W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925335-03 --> ESI56033B (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925335-04 --> ESI56033B (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925335-05 --> ESI56033B (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925335-06 --> ESI56033B (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925335-07 --> ESI56033B (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925336-03 --> ESI56033X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925336-04 --> ESI56033X (ELECTRA)
PNC-Nr: 911925336-05 --> ESI56033X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925336-06 --> ESI56033X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925336-07 --> ESI56033X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925341-02 --> 00706934_11313 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925343-03 --> ASI64011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925345-03 --> ASI64011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925345-04 --> ASI64011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925346-03 --> ASI64010X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925346-04 --> ASI64010X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911925347-01 --> 00494246_11203 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925348-04 --> 00494250_11315 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925349-03 --> 00494254_11316 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925355-03 --> 00559954_11344 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925356-02 --> 00524238_11352 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925357-02 --> 00524337_11353 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925358-02 --> 00524360_11354 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911925636-04 --> F55097IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925636-05 --> F55097IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925637-04 --> F55097ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925639-03 --> F44010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925639-04 --> F44010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925639-05 --> F44010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925639-06 --> F44010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925639-07 --> F44010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925640-03 --> F44010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925640-04 --> F44010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925640-05 --> F44010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925640-06 --> F44010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925641-03 --> F44010ID (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911925641-04 --> F44010ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925643-03 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925643-04 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925643-05 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925643-06 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925643-07 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925646-02 --> F40010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925646-03 --> F40010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925647-02 --> F55011IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925647-04 --> F55011IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925647-03 --> F55011IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925647-05 --> F55011IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925647-06 --> F55011IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925647-07 --> F55011IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925648-02 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925648-03 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925648-04 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925648-05 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925648-06 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925648-07 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925650-00 --> F44080IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925651-02 --> F40012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925651-03 --> F40012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925651-04 --> F40012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925651-05 --> F40012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925651-06 --> F40012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925651-07 --> F40012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925652-02 --> F40012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925652-03 --> F40012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925652-04 --> F40012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925652-05 --> F40012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925652-06 --> F40012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925652-07 --> F40012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925653-02 --> F40012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925653-03 --> F40012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925653-04 --> F40012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925653-05 --> F40012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925653-06 --> F40012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925653-07 --> F40012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925654-03 --> F54012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925654-04 --> F54012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925654-05 --> F54012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925654-06 --> F54012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925654-07 --> F54012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925655-03 --> F54012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925655-04 --> F54012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925655-05 --> F54012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925655-06 --> F54012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925655-07 --> F54012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925656-03 --> F54012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925656-04 --> F54012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925656-05 --> F54012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925656-06 --> F54012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925656-07 --> F54012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925657-05 --> F55011IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925657-06 --> F55011IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925657-07 --> F55011IW (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911925658-02 --> F55011ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925658-05 --> F55011ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925660-03 --> F55097IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925660-04 --> F55097IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925660-05 --> F55097IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925660-06 --> F55097IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925660-07 --> F55097IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925661-05 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925661-06 --> F55011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925662-04 --> F55010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925662-06 --> F55010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925662-07 --> F55010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925663-03 --> F55010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925663-04 --> F55010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925663-06 --> F55010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925663-07 --> F55010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925664-03 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925664-04 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925664-05 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925664-06 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925664-07 --> F55010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925667-01 --> GA60LI101 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925667-02 --> GA60LI101 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925668-01 --> GA60LI101 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925668-02 --> GA60LI101 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925669-01 --> GA60LI101 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911925669-02 --> GA60LI101 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926243-04 --> 00695723_11381 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926243-05 --> 00695723_11381 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926243-07 --> 00695723_11381 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926244-04 --> 00513516_11382 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926245-07 --> 00466312_11383 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926264-06 --> ESI66010K (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926264-07 --> ESI66010K (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926269-03 --> GA60GLI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926269-06 --> GA60GLI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926269-07 --> GA60GLI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926271-07 --> GA60GLI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926272-03 --> GA60GLI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926272-05 --> GA60GLI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926272-06 --> GA60GLI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926272-07 --> GA60GLI200X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926283-02 --> JSI66054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926283-03 --> JSI66054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926283-05 --> JSI66054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926283-06 --> JSI66054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926283-07 --> JSI66054X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926284-02 --> JSI66034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926284-03 --> JSI66034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926284-04 --> JSI66034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926284-05 --> JSI66034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926284-06 --> JSI66034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926284-07 --> JSI66034X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926285-02 --> JSI66033X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926285-03 --> JSI66033X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926285-05 --> JSI66033X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926285-06 --> JSI66033X (JUNO-ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911926294-02 --> ZKS64032X (ZANKER)
PNC-Nr: 911926294-04 --> ZKS64032X (ZANKER)
PNC-Nr: 911926294-06 --> ZKS64032X (ZANKER)
PNC-Nr: 911926296-02 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926296-03 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926296-04 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926296-05 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926296-06 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926296-07 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926297-02 --> ESI66050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926297-04 --> ESI66050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926297-05 --> ESI66050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926297-06 --> ESI66050X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926299-02 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926299-04 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926299-05 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926299-06 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926299-07 --> ESI66010X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926301-02 --> ASI66011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926301-03 --> ASI66011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926301-04 --> ASI66011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926301-05 --> ASI66011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926301-06 --> ASI66011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926302-02 --> ASI66009X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926302-03 --> ASI66009X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926302-04 --> ASI66009X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926302-05 --> ASI66009X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926302-06 --> ASI66009X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926310-02 --> ESI66034X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926310-03 --> ESI66034X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926310-04 --> ESI66034X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926312-02 --> ASI66011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926312-03 --> ASI66011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926312-04 --> ASI66011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926312-05 --> ASI66011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926312-06 --> ASI66011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926313-02 --> ASI66011K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926313-03 --> ASI66011K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926313-04 --> ASI66011K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926313-05 --> ASI66011K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926313-06 --> ASI66011K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926314-01 --> ASI65011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926314-02 --> ASI65011W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926315-01 --> ASI65011K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926315-02 --> ASI65011K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926316-01 --> ASI65011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926316-02 --> ASI65011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926316-03 --> ASI65011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926316-04 --> ASI65011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926316-05 --> ASI65011X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926317-02 --> ASI66009W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926317-03 --> ASI66009W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926317-05 --> ASI66009W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926317-06 --> ASI66009W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926318-02 --> ASI66009K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926318-03 --> ASI66009K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926318-04 --> ASI66009K (ARTHURMARTINELUX)

PNC-Nr: 911926318-05 --> ASI66009K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926318-06 --> ASI66009K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926320-03 --> TP1000B (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926320-02 --> TP1000B (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926320-04 --> TP1000B (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926320-05 --> TP1000B (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926321-01 --> TP1000N (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926321-03 --> TP1000N (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926321-04 --> TP1000N (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926321-05 --> TP1000N (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926322-00 --> GA60GLI201 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926322-01 --> GA60GLI201 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926322-04 --> GA60GLI201 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926322-05 --> GA60GLI201 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926323-01 --> TP1000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926323-03 --> TP1000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926323-02 --> TP1000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926323-04 --> TP1000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926323-05 --> TP1000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926324-01 --> 00494758_11319 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926324-03 --> 00494758_11319 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926324-04 --> 00494758_11319 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926325-01 --> 00494759_11320 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926325-04 --> 00494759_11320 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926326-02 --> 00494769_11321 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926326-03 --> 00494769_11321 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926326-04 --> 00494769_11321 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926329-02 --> 00627913_11324 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926329-04 --> 00627913_11324 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926331-00 --> ASI64050W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926331-01 --> ASI64050W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926331-02 --> ASI64050W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926331-03 --> ASI64050W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926331-04 --> ASI64050W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926332-00 --> ASI64050K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926332-01 --> ASI64050K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926332-02 --> ASI64050K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926332-03 --> ASI64050K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926332-04 --> ASI64050K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926333-00 --> ASI64050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926333-02 --> ASI64050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926333-03 --> ASI64050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926333-04 --> ASI64050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926334-00 --> 00526450_11370 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926335-00 --> 00526694_11371 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926335-02 --> 00526694_11371 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926336-00 --> 00526786_11372 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926336-02 --> 00526786_11372 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926337-03 --> 00524395_11360 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926338-03 --> 00524588_11361 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926339-03 --> 00524986_11362 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926344-00 --> ASI64040W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926344-01 --> ASI64040W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926344-03 --> ASI64040W (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926345-00 --> ASI64040K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926345-01 --> ASI64040K (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926345-03 --> ASI64040K (ARTHURMARTINELUX)

PNC-Nr: 911926346-00 --> ASI64040X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926346-01 --> ASI64040X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926346-03 --> ASI64040X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911926637-04 --> 00452187_11327 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911926641-02 --> F65010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926641-03 --> F65010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926641-04 --> F65010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926641-05 --> F65010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926641-06 --> F65010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926641-07 --> F65010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926642-04 --> F65010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926642-05 --> F65010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926645-03 --> F80010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926645-04 --> F80010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926646-01 --> F85015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926646-03 --> F85015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926646-04 --> F85015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926646-05 --> F85015IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926647-02 --> F60010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926647-03 --> F60010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926647-04 --> F60010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926647-05 --> F60010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926648-02 --> F65011IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926649-02 --> F65011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926649-04 --> F65011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926649-06 --> F65011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926649-07 --> F65011IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926652-03 --> F65019IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926652-04 --> F65019IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926652-05 --> F65019IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926652-06 --> F65019IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926652-07 --> F65019IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926653-04 --> F65019IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926653-05 --> F65019IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926653-06 --> F65019IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926653-07 --> F65019IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926654-02 --> F65019ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926654-03 --> F65019ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926654-05 --> F65019ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926654-06 --> F65019ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926654-07 --> F65019ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926656-01 --> F60018IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926657-01 --> F60018IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926658-01 --> F60018ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926659-03 --> F65012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926659-04 --> F65012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926659-05 --> F65012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926659-06 --> F65012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926659-07 --> F65012IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926660-03 --> F65012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926660-04 --> F65012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926660-05 --> F65012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926660-06 --> F65012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926660-07 --> F65012IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926661-03 --> F65012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926661-04 --> F65012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926661-05 --> F65012ID (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911926661-06 --> F65012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926661-07 --> F65012ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926665-02 --> F65010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926665-03 --> F65010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926665-04 --> F65010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926665-05 --> F65010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926665-06 --> F65010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926667-06 --> F65010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926668-04 --> F65010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926669-02 --> F65010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926673-01 --> QB6121X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926673-03 --> QB6121X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926673-04 --> QB6121X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926673-05 --> QB6121X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926674-04 --> QB6121W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926674-05 --> QB6121W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926675-01 --> QB6121K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926675-03 --> QB6121K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926675-04 --> QB6121K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926675-05 --> QB6121K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926678-02 --> F64086IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926678-03 --> F64086IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926678-04 --> F64086IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926678-05 --> F64086IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926678-06 --> F64086IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926680-02 --> VA6311AFUU/A04 (ATAG)
PNC-Nr: 911926680-03 --> VA6311AFUU/A05 (ATAG)
PNC-Nr: 911926680-04 --> VA6311AFUU/A06 (ATAG)
PNC-Nr: 911926680-05 --> VA6311AFUU/A08 (ATAG)
PNC-Nr: 911926680-06 --> VA6311AFUU/A09 (ATAG)
PNC-Nr: 911926681-00 --> F65018IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926681-01 --> F65018IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926681-02 --> F65018IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926681-03 --> F65018IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926681-04 --> F65018IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926681-05 --> F65018IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926682-00 --> F65018IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926682-02 --> F65018IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926682-04 --> F65018IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926682-05 --> F65018IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926683-00 --> F65018ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926683-02 --> F65018ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926683-04 --> F65018ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926683-05 --> F65018ID (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926687-01 --> GA60GLI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926687-02 --> GA60GLI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926688-01 --> GA60GLI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926688-02 --> GA60GLI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926689-01 --> GA60GLI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926689-02 --> GA60GLI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926690-00 --> F65013IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911926690-01 --> F65013IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911927619-00 --> F86070IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928222-07 --> GA60SLI300 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928223-06 --> GA60SLI300 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928233-02 --> ASI68050X (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911928238-00 --> TS0000X (REX-ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911928238-01 --> TS0000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928238-05 --> TS0000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928239-00 --> TQ0000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928239-01 --> TQ0000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928239-05 --> TQ0000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928241-00 --> ESI68060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928241-01 --> ESI68060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928241-03 --> ESI68060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928241-05 --> ESI68060X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928242-00 --> ESI68860X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928242-01 --> ESI68860X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928242-02 --> ESI68860X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928242-05 --> ESI68860X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928242-07 --> ESI68860X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928246-00 --> TQ0000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928246-02 --> TQ0000X (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928612-04 --> F88080IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928623-01 --> F98010IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928625-00 --> F98010IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928626-01 --> F88010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928627-01 --> F88010IA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928630-00 --> F88010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928631-00 --> QB6321X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928632-00 --> QB6321A (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928633-00 --> F99020IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928633-02 --> F99020IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928633-03 --> F99020IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928633-05 --> F99020IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928633-06 --> F99020IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928633-08 --> F99020IMM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928634-00 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928634-03 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928634-02 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928634-05 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928634-06 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928634-08 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928635-00 --> F89020IA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928636-00 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928636-03 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928636-05 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928636-06 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928636-08 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928637-00 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928637-03 --> F89020IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928638-00 --> F89021IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928638-02 --> F89021IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928638-03 --> F89021IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928638-05 --> F89021IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928639-00 --> F89021IA (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928640-00 --> QB6331X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928640-03 --> QB6331X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928640-05 --> QB6331X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928642-01 --> GA60SLI301 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928642-03 --> GA60SLI301 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911928643-01 --> GA60SLI301 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929220-03 --> IG6504.0E (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911929220-08 --> IG6504.0E (KÜPPERSBUSCH)

PNC-Nr: 911929220-09 --> IG6504.0E (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911929306-03 --> MGI6001 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911929306-06 --> MGI6001 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911929306-07 --> MGI6001 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911929603-02 --> F35090IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929610-01 --> F35010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929610-02 --> F35010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929610-03 --> F35010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929610-05 --> F35010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929610-06 --> F35010IM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929611-01 --> F35010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929611-02 --> F35010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929611-03 --> F35010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929611-04 --> F35010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929611-05 --> F35010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929611-06 --> F35010IB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929612-01 --> F35010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929612-03 --> F35010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929612-05 --> F35010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911929612-06 --> F35010IW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934202-00 --> ESL67050 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934202-01 --> ESL67050 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934202-03 --> ESL67050 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934202-02 --> ESL67050 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934202-04 --> ESL67050 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934202-05 --> ESL67050 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934204-00 --> ASL67050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911934204-02 --> ASL67050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911934204-03 --> ASL67050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911934204-04 --> ASL67050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911934204-05 --> ASL67050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911934205-02 --> 00503482_11331 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911934205-03 --> 00503482_11331 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911934205-04 --> 00503482_11331 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911934206-01 --> IGV6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911934206-02 --> IGV6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911934206-03 --> IGV6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911934206-04 --> IGV6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911934206-05 --> IGV6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911934207-03 --> GA60GLV401 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934207-04 --> GA60GLV401 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934208-01 --> JSL76054 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934208-02 --> JSL76054 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934208-03 --> JSL76054 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934601-00 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934601-02 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934601-03 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934601-04 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934601-05 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934601-06 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934603-01 --> FOKOPLUSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934603-02 --> FOKOPLUSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934603-03 --> FOKOPLUSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934603-04 --> FOKOPLUSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934603-05 --> FOKOPLUSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934603-06 --> FOKOPLUSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934604-01 --> F88012VI (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911934604-03 --> F88012VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934604-02 --> F88012VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934604-04 --> F88012VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934604-05 --> F88012VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934604-06 --> F88012VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934605-00 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934605-01 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934605-03 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934605-02 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934605-04 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934605-05 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934605-06 --> F88020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934606-02 --> F88015VISL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934606-05 --> F88015VISL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934607-00 --> F88015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934607-03 --> F88015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934607-04 --> F88015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934607-05 --> F88015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934607-06 --> F88015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934608-00 --> F88021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934608-03 --> F88021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934608-04 --> F88021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934608-05 --> F88021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934609-02 --> F88025VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934609-03 --> F88025VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934609-04 --> F88025VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934610-01 --> FEXPRESSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934610-02 --> FEXPRESSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934610-03 --> FEXPRESSVI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934612-01 --> GA60GLV402 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934612-02 --> GA60GLV402 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911934613-00 --> VA6111RTUU/A00 (ATAG)
PNC-Nr: 911934613-01 --> VA6111RTUU/A01 (ATAG)
PNC-Nr: 911935218-03 --> RW3444I (ROSENLEW)
PNC-Nr: 911935218-05 --> RW3444I (ROSENLEW)
PNC-Nr: 911935218-06 --> RW3444I (ROSENLEW)
PNC-Nr: 911935218-07 --> RW3444I (ROSENLEW)
PNC-Nr: 911935234-04 --> ESL64010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935234-05 --> ESL64010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935234-06 --> ESL64010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935234-07 --> ESL64010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935234-08 --> ESL64010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935235-04 --> ESL64020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935235-05 --> ESL64020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935235-06 --> ESL64020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935235-07 --> ESL64020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935235-08 --> ESL64020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935236-04 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935236-06 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935236-07 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935236-08 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935236-09 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935238-03 --> JSL56023 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935238-04 --> JSL56023 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935238-05 --> JSL56023 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935238-06 --> JSL56023 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935238-07 --> JSL56023 (JUNO-ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911935239-03 --> ASL64011 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911935239-04 --> ASL64011 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911935239-05 --> ASL64011 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911935239-06 --> ASL64011 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911935244-02 --> GVW567RVS/P02 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911935244-03 --> GVW567RVS/P03 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911935244-04 --> GVW567RVS/P04 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911935244-05 --> GVW567RVS/P05 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911935244-06 --> GVW567RVS/P06 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911935246-00 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935246-01 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935246-03 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935246-02 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935246-04 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935246-05 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935246-06 --> ESL64022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935247-01 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935247-03 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935247-02 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935247-04 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935247-05 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935247-06 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935248-00 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935248-01 --> TT800 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935249-01 --> TT799 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935250-00 --> GVW567RVS/P04 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911935615-03 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935615-04 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935615-05 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935615-06 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935615-07 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935616-03 --> F55010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935616-04 --> F55010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935616-05 --> F55010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935616-06 --> F55010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935616-07 --> F55010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935617-03 --> F40010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935617-05 --> F40010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935617-06 --> F40010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935617-07 --> AEG F.40010VI D (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935619-02 --> F55011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935619-04 --> F55011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935619-03 --> F55011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935619-05 --> F55011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935619-06 --> F55011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935619-07 --> F55011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935622-02 --> F43011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935622-04 --> F43011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935622-03 --> F43011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935622-05 --> F43011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935622-06 --> F43011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935622-07 --> F43011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935623-03 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935623-04 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935623-05 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935623-06 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935623-07 --> F44010VI (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911935624-02 --> F44011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935624-04 --> F44011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935624-05 --> F44011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935624-06 --> F44011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935624-07 --> F44011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935627-02 --> F40010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935627-03 --> F40010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935627-04 --> F40010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935628-03 --> F50010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935628-02 --> F50010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935628-04 --> F50010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935628-05 --> F50010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911935628-06 --> F50010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936209-05 --> MVW681 (M-SYSTEM)
PNC-Nr: 911936209-06 --> MVW681 (M-SYSTEM)
PNC-Nr: 911936209-07 --> MVW681 (M-SYSTEM)
PNC-Nr: 911936209-08 --> MVW681 (M-SYSTEM)
PNC-Nr: 911936212-06 --> BVW88 (BORETTI)
PNC-Nr: 911936212-07 --> BVW88 (BORETTI)
PNC-Nr: 911936212-08 --> BVW88 (BORETTI)
PNC-Nr: 911936229-05 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936229-07 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936229-08 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936233-04 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936233-05 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936233-06 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936233-07 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936233-08 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936234-04 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936234-05 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936234-06 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936234-07 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936234-08 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936235-02 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936235-06 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936238-03 --> JSL66054 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936238-05 --> JSL66054 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936238-06 --> JSL66054 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936238-07 --> JSL66054 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936240-03 --> JSL66033 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936240-04 --> JSL66033 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936240-05 --> JSL66033 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936240-06 --> JSL66033 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936240-07 --> JSL66033 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936243-03 --> ASL66009 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936243-04 --> ASL66009 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936243-05 --> ASL66009 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936243-06 --> ASL66009 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936246-01 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936246-03 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936246-02 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936246-04 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936246-05 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936246-07 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936247-01 --> TT1000 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936247-02 --> TT1000 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936247-03 --> TT1000 (REX-ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911936247-04 --> TT1000 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936247-05 --> TT1000 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936248-01 --> TT1200 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936248-03 --> TT1200 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936248-02 --> TT1200 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936248-04 --> TT1200 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936248-05 --> TT1200 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936249-05 --> TT1200SL (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936250-02 --> AFI8527ZT/E02 (ETNA)
PNC-Nr: 911936250-03 --> AFI8527ZT/E03 (ETNA)
PNC-Nr: 911936250-04 --> AFI8527ZT/E04 (ETNA)
PNC-Nr: 911936250-05 --> AFI8527ZT/E05 (ETNA)
PNC-Nr: 911936250-06 --> AFI8527ZT/E06 (ETNA)
PNC-Nr: 911936251-02 --> JLBIDW1200 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911936251-03 --> JLBIDW1200 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911936251-04 --> JLBIDW1200 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911936251-05 --> JLBIDW1200 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911936251-06 --> JLBIDW1200 (JOHN LEWIS)
PNC-Nr: 911936252-01 --> ESL66022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936252-03 --> ESL66022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936252-02 --> ESL66022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936252-04 --> ESL66022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936252-05 --> ESL66022 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936253-00 --> ASL64050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936253-01 --> ASL64050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936253-02 --> ASL64050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936253-03 --> ASL64050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936253-04 --> ASL64050 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911936254-00 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936254-01 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936254-02 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936254-03 --> ESL66010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936255-00 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936255-01 --> TT990 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936619-03 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936619-04 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936619-05 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936619-06 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936619-07 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936619-08 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936621-06 --> F80010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936622-01 --> F85015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936622-02 --> F85015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936622-04 --> F85015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936622-05 --> F85015VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936623-02 --> F60010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936623-03 --> F60010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936623-04 --> F60010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936623-05 --> F60010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936623-06 --> F60010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936623-07 --> F60010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936624-04 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936624-02 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936624-03 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936624-05 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936624-06 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936624-07 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911936627-02 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936627-04 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936627-03 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936627-05 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936627-06 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936627-07 --> F65011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936628-04 --> F84011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936628-02 --> F84011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936628-03 --> F84011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936628-05 --> F84011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936628-06 --> F84011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936628-07 --> F84011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936631-01 --> QB6221I (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936631-02 --> QB6221I (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936631-03 --> QB6221I (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936631-04 --> QB6221I (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936631-05 --> QB6221I (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936631-06 --> QB6221I (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936632-04 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936632-05 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936632-06 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936632-07 --> F65010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936633-02 --> F65086VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936633-03 --> F65086VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936633-04 --> F65086VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936633-05 --> F65086VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936633-06 --> F65086VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911936633-07 --> F65086VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911937206-04 --> GA60GLV400 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911937206-06 --> GA60GLV400 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911937209-02 --> ASL67030 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911937209-04 --> ASL67030 (ARTHURMARTINELUX)
PNC-Nr: 911937210-00 --> GS60VI (FORS)
PNC-Nr: 911937609-03 --> 00718295_11332 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911937612-00 --> F86070VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911937613-01 --> F86011VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938217-03 --> TT0000 (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938218-00 --> ESL68060 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938218-02 --> ESL68060 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938218-03 --> ESL68060 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938218-05 --> ESL68060 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938601-03 --> F88070VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938605-01 --> F88080VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938606-01 --> F88010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938607-02 --> F88080VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938608-00 --> F88010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-00 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-01 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-03 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-03 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-02 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-04 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-05 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-06 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938609-08 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938610-00 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938610-03 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911938610-02 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938610-05 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938610-06 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938610-08 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938611-00 --> F89021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938611-01 --> F89021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938611-03 --> F89021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938611-02 --> F89021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938611-05 --> F89021VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938612-01 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938612-02 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938612-04 --> F89020VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938613-01 --> GA60SLV503 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911938613-03 --> GA60SLV503 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939235-03 --> MGV6001 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939235-04 --> MGV6001 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939235-05 --> MGV6001 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939235-06 --> MGV6001 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939239-00 --> ESL63010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939239-01 --> ESL63010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939239-02 --> ESL63010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939239-04 --> ESL63010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939239-05 --> ESL63010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939239-06 --> ESL63010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939240-01 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939240-02 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939240-04 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939240-05 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939241-01 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939241-02 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939241-03 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939241-04 --> IGV6504.0 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911939244-00 --> ESL63010 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939605-02 --> F35010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939605-03 --> F35010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939605-04 --> F35010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939605-05 --> F35010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939607-02 --> F35010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911939607-03 --> F35010VI (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943601-01 --> F45001 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943601-02 --> F45001 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943602-01 --> F45001M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943602-02 --> F45001M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943603-01 --> F45003 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943603-02 --> F45003 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943604-01 --> F45003M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943604-02 --> F45003M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943605-01 --> QB5050W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943605-02 --> QB5050W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943606-00 --> F45005 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943607-00 --> F45005M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911943607-01 --> F45005M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944201-01 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944201-03 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944201-04 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944201-05 --> ESF66840W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944202-03 --> ESF66840X (ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911944202-05 --> ESF66840X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944205-01 --> ESF66842W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944205-02 --> ESF66842W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944205-03 --> ESF66842W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944205-04 --> ESF66842W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944205-05 --> ESF66842W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944206-01 --> ESF66842X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944206-02 --> ESF66842X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944206-03 --> ESF66842X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944206-04 --> ESF66842X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944206-05 --> ESF66842X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944601-00 --> F60761 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944601-01 --> F60761 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944601-02 --> F60761 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944601-03 --> F60761 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944601-05 --> F60761 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944602-00 --> F60761M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944602-01 --> F60761M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944602-02 --> F60761M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944602-03 --> F60761M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944602-04 --> F60761M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944602-05 --> F60761M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944602-06 --> F60761M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944605-00 --> QB5201W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944605-01 --> QB5201W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944605-02 --> QB5201W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944605-04 --> QB5201W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944605-05 --> QB5201W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944605-06 --> QB5201W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944606-00 --> QB5201X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944606-02 --> QB5201X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944606-03 --> QB5201X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944606-04 --> QB5201X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944606-05 --> QB5201X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944606-06 --> QB5201X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944607-00 --> QB5201K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944607-01 --> QB5201K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944607-02 --> QB5201K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944607-03 --> QB5201K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944607-04 --> QB5201K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944607-05 --> QB5201K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944607-06 --> QB5201K (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944609-00 --> F60761S (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944609-02 --> F60761S (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944610-00 --> F88025VIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944610-05 --> F88025VIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911944610-06 --> F88025VIM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945222-03 --> ESF65020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945222-04 --> ESF65020 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945224-04 --> ESF65012 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945225-03 --> ESF65014 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945226-03 --> ESF65014X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945226-04 --> ESF65014X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945605-03 --> F50672UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945605-04 --> F50672UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945605-06 --> F50672UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945605-07 --> F50672UM (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911945606-03 --> F50672U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945606-04 --> F50672U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945606-05 --> F50672U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945606-06 --> F50672U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945606-07 --> F50672U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911945606-08 --> F50672U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946220-03 --> ESF6602 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946250-01 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946250-02 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946250-03 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946250-04 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946250-05 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946251-01 --> ESF66610X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946251-02 --> ESF66610X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946251-03 --> ESF66610X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946251-04 --> ESF66610X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946251-05 --> ESF66610X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946260-01 --> ESF66610K (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946260-02 --> ESF66610K (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946260-04 --> ESF66610K (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946260-05 --> ESF66610K (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946263-00 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946263-01 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946263-03 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946263-04 --> ESF66610W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946264-00 --> ESF66811X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946264-02 --> ESF66811X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946264-05 --> ESF66811X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946265-01 --> ESF66739W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946265-02 --> ESF66739W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946265-03 --> ESF66739W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946265-04 --> ESF66739W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946265-05 --> ESF66739W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946268-00 --> WDU903SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911946268-02 --> WDU903SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911946268-03 --> WDU903SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911946268-04 --> WDU903SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911946268-05 --> WDU903SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911946268-06 --> WDU903SA (WESTINGHOUSE)
PNC-Nr: 911946606-05 --> QB5161W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946606-07 --> QB5161W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946606-08 --> QB5161W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946606-09 --> QB5161W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946607-03 --> F50870U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946607-04 --> F50870U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946607-05 --> F50870U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946607-07 --> F50870U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946607-08 --> F50870U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946610-05 --> F50879U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946611-03 --> F50871U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946611-04 --> F50871U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946611-06 --> F50871U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946611-07 --> F50871U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946611-08 --> F50871U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946615-03 --> F50872U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946615-04 --> F50872U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946615-05 --> F50872U (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911946615-07 --> F50872U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946616-03 --> F50870US (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946616-04 --> F50870US (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946616-07 --> F50870US (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946616-08 --> F50870US (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946617-04 --> F50870UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946617-08 --> F50870UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946618-04 --> F50870FUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946618-05 --> F50870FUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946618-06 --> F50870FUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946618-07 --> F50870FUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946620-03 --> F50870FUB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946620-05 --> F50870FUB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946620-06 --> F50870FUB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946620-07 --> F50870FUB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946621-02 --> QB5151W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946621-03 --> QB5151W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946621-05 --> QB5151W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946621-06 --> QB5151W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946621-07 --> QB5151W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946624-00 --> QB5191W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946624-01 --> QB5191W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946624-02 --> QB5191W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946624-03 --> QB5191W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946624-05 --> QB5191W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946624-06 --> QB5191W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946625-00 --> QB5191X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946625-01 --> QB5191X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946625-02 --> QB5191X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946625-03 --> QB5191X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946625-04 --> QB5191X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946625-05 --> QB5191X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946625-06 --> QB5191X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946626-00 --> FSILPLUSU (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946626-02 --> FSILPLUSU (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946626-06 --> FSILPLUSU (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946628-00 --> FSILTECHU (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946630-01 --> F50875 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946630-02 --> F50875 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946631-01 --> F50875M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946631-02 --> F50875M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946631-03 --> F50875M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946631-05 --> F50875M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946632-05 --> F50878 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946632-06 --> F50878 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946635-00 --> QB5193W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946635-02 --> QB5193W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946635-03 --> QB5193W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946635-05 --> QB5193W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946636-04 --> F50878M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946636-05 --> F50878M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946636-06 --> F50878M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946637-01 --> F50879 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946637-04 --> F50879 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946640-00 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946640-01 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946640-03 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911946640-04 --> F50872 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911946641-00 --> F50875 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911947602-04 --> F60870U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911947603-04 --> F60870US (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911947604-03 --> F60870UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911947608-00 --> F60871UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911947608-03 --> F60871UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948205-00 --> ESF68030W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948205-02 --> ESF68030W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948205-05 --> ESF68030W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948206-00 --> ESF68030X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948206-01 --> ESF68030X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948206-02 --> ESF68030X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948206-03 --> ESF68030X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948206-05 --> ESF68030X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948601-05 --> QB5301W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948602-05 --> QB5301X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948603-05 --> F80870U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948604-03 --> F80870UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948604-04 --> F80870UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948606-00 --> F80874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948606-02 --> F80874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948606-03 --> F80874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948606-05 --> F80874 (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948607-00 --> F80874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948607-02 --> F80874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948607-05 --> F80874M (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948608-00 --> QB5311W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948608-02 --> QB5311W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948608-05 --> QB5311W (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948609-00 --> QB5311X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948609-02 --> QB5311X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911948609-05 --> QB5311X (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949601-02 --> QB5023 (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949601-03 --> QB5023 (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949601-04 --> QB5023 (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949601-05 --> QB5023 (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949601-06 --> QB5023 (HUSQVARNA ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949602-02 --> F40370U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949602-03 --> F40370U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949602-04 --> F40370U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949602-05 --> F40370U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949602-06 --> F40370U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949604-02 --> F40379U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949604-03 --> F40379U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949604-04 --> F40379U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949604-05 --> F40379U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911949604-06 --> F40379U (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911954601-01 --> FOKOPLUSUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911954601-02 --> FOKOPLUSUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911954601-03 --> FOKOPLUSUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911954601-04 --> FOKOPLUSUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911954601-05 --> FOKOPLUSUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911954601-06 --> FOKOPLUSUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955201-03 --> ESU56033W (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955203-02 --> ESU56033X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955203-04 --> ESU56033X (ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911955203-05 --> ESU56033X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955207-01 --> 00478342_11334 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911955207-02 --> 00478342_11334 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911955207-04 --> 00478342_11334 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911955208-04 --> 00436038_11178 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911955209-02 --> 00685498_11336 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911955601-01 --> F54012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955601-02 --> F54012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955601-03 --> F54012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955601-04 --> F54012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955601-05 --> F54012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955601-07 --> F54012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955602-01 --> F54012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955602-02 --> F54012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955602-03 --> F54012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955602-04 --> F54012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955602-05 --> F54012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955602-07 --> F54012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955603-02 --> F54012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955603-03 --> F54012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955603-04 --> F54012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955603-05 --> F54012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955603-07 --> F54012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955604-02 --> F40012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955604-03 --> F40012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955604-04 --> F40012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955604-05 --> F40012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911955604-07 --> F40012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956206-02 --> 00165659_11337 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911956207-04 --> 00033138_11338 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911956208-01 --> 00947268_11339 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911956208-02 --> 00947268_11339 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911956208-04 --> 00947268_11339 (PRIVILEG)
PNC-Nr: 911956601-00 --> FSILPLUSUM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956602-02 --> F65012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956602-03 --> F65012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956602-04 --> F65012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956602-05 --> F65012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956602-07 --> F65012UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956603-01 --> F65012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956603-02 --> F65012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956603-03 --> F65012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956603-04 --> F65012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956603-05 --> F65012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956603-07 --> F65012UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956604-02 --> F65012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956604-03 --> F65012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956604-04 --> F65012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956604-05 --> F65012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956604-07 --> F65012UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956605-02 --> F65019UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956605-03 --> F65019UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956605-04 --> F65019UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956605-05 --> F65019UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956605-07 --> F65019UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956607-03 --> F60018UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956610-02 --> F65018UM (AEG ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911956610-04 --> F65018UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956610-07 --> F65018UM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956611-01 --> F65018UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956611-03 --> F65018UW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956612-01 --> F65018UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911956612-03 --> F65018UD (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911974301-01 --> JSI76954X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911974702-02 --> F88012ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911974703-01 --> FOKPLUSILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911974703-02 --> FOKPLUSILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911974703-05 --> FOKPLUSILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911974703-07 --> FOKPLUSILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911974704-01 --> F88025ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975303-00 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975303-01 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975303-02 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975303-04 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975304-00 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975304-01 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975304-02 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975304-04 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975305-00 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975305-01 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975305-02 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975305-04 --> GA60LXI102 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975702-02 --> GA60LXI103 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975702-03 --> GA60LXI103 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975702-04 --> GA60LXI103 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975703-02 --> GA60LXI103K (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975703-03 --> GA60LXI103 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975703-04 --> GA60LXI103 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975704-02 --> GA60LXI103 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911975704-04 --> GA60LXI103 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976225-02 --> GA60GXI200 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976302-01 --> JSI66954X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976302-02 --> JSI66954X (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976303-02 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976303-04 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976304-00 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976304-01 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976304-02 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976304-04 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976305-01 --> GA60GXI202X (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976305-02 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976305-04 --> GA60GXI202 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976701-01 --> F65010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976701-02 --> F65010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976701-04 --> F65010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976701-05 --> F65010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976701-06 --> F65010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976702-00 --> F85015ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976703-02 --> GA60GXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976703-04 --> GA60GXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976704-02 --> GA60GXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976704-04 --> GA60GXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976705-02 --> GA60GXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911976705-03 --> GA60GXI203 (ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911976705-04 --> GA60GXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911978701-02 --> GA60SXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911978701-05 --> GA60SXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911978702-02 --> GA60SXI203 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979701-01 --> F35010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979701-04 --> F35010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979701-06 --> F35010ILM (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979702-01 --> F35010ILW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979702-04 --> F35010ILW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979702-05 --> F35010ILW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979702-06 --> F35010ILW (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979703-01 --> F35010ILB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979703-02 --> F35010ILB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979703-04 --> F35010ILB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911979703-06 --> F35010ILB (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984303-01 --> IGVS6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911984303-04 --> IGVS6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911984303-06 --> IGVS6507.1 (KÜPPERSBUSCH)
PNC-Nr: 911984304-00 --> JSL76954 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984304-02 --> JSL76954 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984304-04 --> JSL76954 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984701-01 --> F88020VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984701-02 --> F88020VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984701-04 --> F88020VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984703-01 --> F88012VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984703-02 --> F88012VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984704-00 --> F88021VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984704-01 --> F88021VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984704-04 --> F88021VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984704-06 --> F88021VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984705-01 --> FOKPLUSVIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984705-02 --> FOKPLUSVIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984705-04 --> FOKPLUSVIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984705-05 --> FOKPLUSVIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984705-06 --> FOKPLUSVIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984706-01 --> F88025VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984706-03 --> F88025VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984706-05 --> F88025VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984707-02 --> GA60GXV402 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984707-04 --> GA60GXV402 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911984708-00 --> VA9111RTUU/A00 (ATAG)
PNC-Nr: 911984708-02 --> VA9111RT/A02 (ATAG)
PNC-Nr: 911984708-08 --> VA9111RT/A08 (ATAG)
PNC-Nr: 911985701-00 --> F55010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911985701-01 --> F55010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911985701-02 --> F55010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911985701-04 --> F55010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911985701-05 --> F55010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911985701-06 --> F55010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986302-01 --> JSL66954 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986302-02 --> JSL66954 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986302-04 --> JSL66954 (JUNO-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986303-01 --> TTH1200SL (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986303-02 --> TTH1200SL (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986303-03 --> TTH1200SL (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986303-04 --> TTH1200SL (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986305-00 --> TTH1200SL (REX-ELECTROLUX)

PNC-Nr: 911986305-02 --> TTH1200SL (REX-ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986702-01 --> F65010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986702-02 --> F65010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986702-03 --> F65010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986702-04 --> F65010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986702-05 --> F65010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986702-06 --> F65010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986703-01 --> F85015VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986703-02 --> F85015VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986704-01 --> F75011VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986704-02 --> F75011VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986704-04 --> F75011VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911986704-06 --> F75011VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988301-01 --> GA60SXV502 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988301-03 --> GA60SXV502 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988701-01 --> F89020VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988701-03 --> F89020VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988701-04 --> F89020VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988701-07 --> F89020VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988702-02 --> GA60SXV503 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911988702-05 --> GA60SXV503 (ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911989301-00 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989301-01 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989301-03 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989302-00 --> ZDTL201 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911989302-01 --> ZDTL201 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911989302-02 --> ZDTL201 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911989302-04 --> ZDTL201 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911989302-06 --> ZDTL201 (ZANUSSI)
PNC-Nr: 911989302-07 --> ZDTL201 (ZANKER)
PNC-Nr: 911989303-00 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989303-03 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989304-00 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989304-01 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989304-03 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989305-00 --> GVW592RVS/P01 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911989305-01 --> GVW592RVS/P02 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911989305-04 --> GVW592RVS/P04 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911989305-05 --> GVW592RVS/P05 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911989305-06 --> GVW592RVS/P06 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911989306-00 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989306-01 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989306-02 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989306-03 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989307-00 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989307-01 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989307-02 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989307-03 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989308-00 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989308-02 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989308-03 --> RDWTI60 (IKEA)
PNC-Nr: 911989309-00 --> GVW592RVS/P06 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911989309-01 --> GVW592RVS/P01 (PELGRIM)
PNC-Nr: 911989701-02 --> F35010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911989701-03 --> F35010VIL (AEG ELECTROLUX)
PNC-Nr: 911989701-04 --> F35010VIL (AEG ELECTROLUX)