


Geschirrspüler: Constructa CG346S2/37 oder baugleiche Bosch/Siemens-Geräte



Problem: Geschirrspüler nimmt permanent Wasser und pumpt zwischendurch ab.

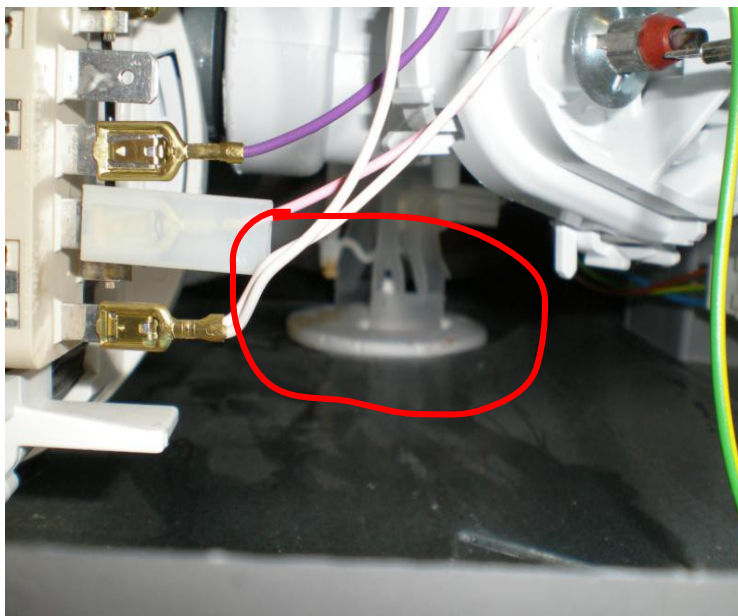


Um eine Leckage auszuschließen ist der Maschinenboden kontrolliert worden.
Hier ist der Schwimmer zu sehen.

Er ist gleiche Schwimmer, der auch den Innenraum auf maximalen Füllstand überwacht.





Der Flügelradzähler, der im Wasserzulauf eingebaut ist, hat keine Impulse geliefert. Neuen Zähler eingebaut, Maschine läuft.

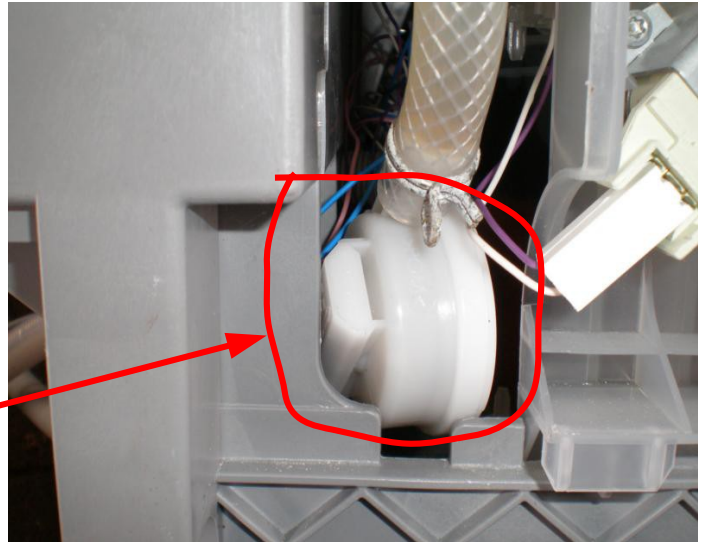

Ausgebauter Flügelradzähler (Der neue Zähler (klick!) wird ohne Schlauch geliefert)

